



ROMEGA رَمگا



ROMEGA Built-in Gas Stove
Users Guide

دفترچه راهنما و ضمانت نامه اجاق گاز های صفحه ای رمگا

مصرف کننده گرامی، لطفا پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید. 



ROMEGA رومگا

هوشمند و بی‌همتا

WWW.ROMEGA.IR

مصرف‌کننده‌گرمی

از حسن انتخاب شما برای استفاده از محصولات **رمگا** سپاسگزاریم.
لطفاً دفترچه راجهت استفاده از خدمات گارانتی نگهداری نمایید.

توجه: نصب و سرویس دستگاه

محصول رمگا باید توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت
رمگا نصب و سرویس گردد، در غیر این صورت شامل گارانتی نخواهد شد.

WWW.ROMEGA.IR

📍 @ R O M E G A C O

فهرست

۲	هشدارهای ایمنی
۲	نکات ایمنی برای کودکان
۳	موارد ایمنی اتصالات گازی
۴	موارد ایمنی اتصالات الکتریکی
۴	مشخصات فنی و ابعاد
	نصب
۶	دستورالعمل‌های نصب
۶	توصیه‌های استفاده از محصول
۷	وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح
	راهنمای استفاده از اجاق‌های صفحه ای رمگا
۸	اجاق‌های مدل بدون پسوند
۸	اجاق‌های مدل دارای پسوند T
۹	اجاق‌های مدل دارای پسوند D
۱۰	نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول
۱۱	راهنمای عیب‌یابی
۱۲	ضمانت نامه رمگا
۱۳	کارت‌های نصب و ضمانت
۱۵	کارت‌های سرویس
۱۷	نقشه‌های برق

هشدارهای ایمنی

- ◆ این وسیله باید طبق مقررات تعیین شده اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا قبل از نصب و استفاده از محصول دستورالعمل های مربوطه را مطالعه نمایید.
- ◆ استفاده از این محصول برای افراد ناآگاه، کودکان و افراد کم توان ذهنی و جسمی مناسب نمی باشد، مگر با دستورالعمل و سرپرست مسئول در قبال ایمنی انجام شود.
- ◆ این دستگاه برای استفاده خانگی و پخت و پز در نظر گرفته شده است، از این دستگاه برای گرم کردن اتاق و سایر موارد استفاده نکنید.
- ◆ هنگام استفاده، بدنه ممکن است داغ شود از ریختن آب سرد، غذای منجمد روی شیشه و دست زدن به مشعل و قطعات خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- ◆ هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن دستگاه آن را از برق درآورید.
- ◆ جهت تمیز کردن وسیله از بخارشوی استفاده نکنید.
- ◆ جهت جلوگیری از خراش و شکسته شدن شیشه، از برخورد اجسام تیز و نوک تیز به لبه های شیشه و تمیز کردن با تمیز کننده های ساینده، خراشنده و تیز خودداری نمایید.
- ◆ تمامی تعمیرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از تعمیرات خودسرانه اجتناب نمایید.
- ◆ نصب باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود در غیر این صورت شامل گارانتی نخواهد شد.
- ◆ هرگز مواد آتش زا مثل بنزین، تینر، الکل و ... را در کنار اجاق گاز قرار ندهید.
- ◆ استفاده از یک وسیله گازسوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد. اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه می گردد: دریچه های تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تهویه کننده مکانیکی) نصب نمایید.

نکات ایمنی برای کودکان

- ◆ این محصول به گونه ای طراحی شده که باید توسط بزرگسالان استفاده شود، به کودکان خود اجازه ندهید که آن را روشن و استفاده کنند.
- ◆ قسمت های مختلف فرپس از استفاده داغ می شوند از تماس اطفال با فر جلوگیری نمایید.
- ◆ هنگام باز بودن درب فر از قرار دادن اشیای سنگین یا نشستن اطفال بر روی آن خودداری نمایید.

موارد ایمنی اتصالات گازی


- ◆ هرگونه مداخله در نصب، تنظیم و تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی باید توسط سرویسکاران مجاز انجام پذیرد.
- ◆ قبل از استفاده از اجاق گاز مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارد.
- ◆ طول شلنگ گاز نباید از ۱۵۰ سانتی متر بیشتر باشد.
- ◆ پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز مصرفی، فشار گاز مصرفی با وسیله سازگار باشد.
- ◆ هنگام استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی، شیر اصلی گاز را بسته، پنجره ها را باز کنید، از روشن نمودن فندک، کبریت و هرگونه وسیله برقی خودداری نمایید. با حوله خیس هوارا از پنجره خارج نمایید و حتی از جا به جا کردن البسه که باعث ایجاد جرقه شده خودداری نمایید. همچنین فورا شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نمایید.
- ◆ محصولات گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری (G20) تنظیم شده است و در صورت استفاده از گاز مایع (G31) باید از سیلندر و رگلاتور مطابق با استاندارد استفاده شود و تبدیل توسط سرویسکاران مجاز انجام گیرد.
- ◆ شیر گازی فقط باید به اجاق وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.
- ◆ از شلنگ مخصوص و منعطف گاز که بر روی محصول قرار دارد استفاده گردد.
- ◆ هیچ نقطه ای از شلنگ نباید به دمای ۵۰ درجه سانتی گراد برسد.
- ◆ شلنگ نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز و تحت کشش و پیچش و له شدگی قرار گیرد.
- ◆ فاصله افقی قسمت های بالای اجاق گاز با دیواره های قابل اشتعال باید حداقل ۱۵ سانتی متر باشد.
- ◆ از افزایش دادن قطر سوراخ نازل ها خودداری نمایید.

موارد ایمنی اتصالات الکتریکی

- ◆ نصب و تمام امور الکتریکی باید توسط نماینده مجاز و مجرب انجام شود.
- ◆ محصول نباید در محل های بدون سیم ارت (اتصال به زمین) نصب گردد.
- ◆ در صورت بروز هرگونه خرابی، محصول را از برق درآوردید.
- ◆ ولتاژ برق محل نصب و برچسب مشخصات محصول را کنترل نموده و در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب نمایید.
- ◆ سیم برق استفاده شده در محصول مقاوم به حرارت و نسوز می باشد.
- ◆ سیم اتصال زمین به رنگ زرد و سبز می باشد، در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را اجرا کنید.
- ◆ توصیه می شود برای ایمنی بیشتر برای اتصال کابل برق از رابط چند پریزه استفاده نکنید.
- ◆ هرگز با کشیدن کابل برق دوشاخه را از پریز جدا ننمایید.
- ◆ هشدار: سیم اتصال به زمین را هرگز به لوله گاز متصل ننمایید.

مشخصات فنی و ابعاد

۲۲۰-۲۴۰ V				ولتاژ ورودی
۵۰/۶۰ Hz				فرکانس ورودی
گاز طبیعی ۲۰ m Bar				فشار گاز مصرفی
سایر مدل ها		مدل های ۵۱۰، ۵۰۵، ۵۰۳		قطر نازل و ارزش حرارتی شعله ها
۱/۲ Kw	۹۰ mm	۱ Kw	۹۰ mm	شعله کوچک
۱/۵۵ Kw	۱۰۰ mm	۱/۷۵ Kw	۱۰۵ mm	شعله متوسط
۲/۱ Kw	۱۲۰ mm	۲/۲ Kw	۱۱۵ mm	شعله بزرگ
۳/۱ Kw	۱۴۰ mm	۳/۳ Kw	۱۴۵ mm	شعله پلوپز

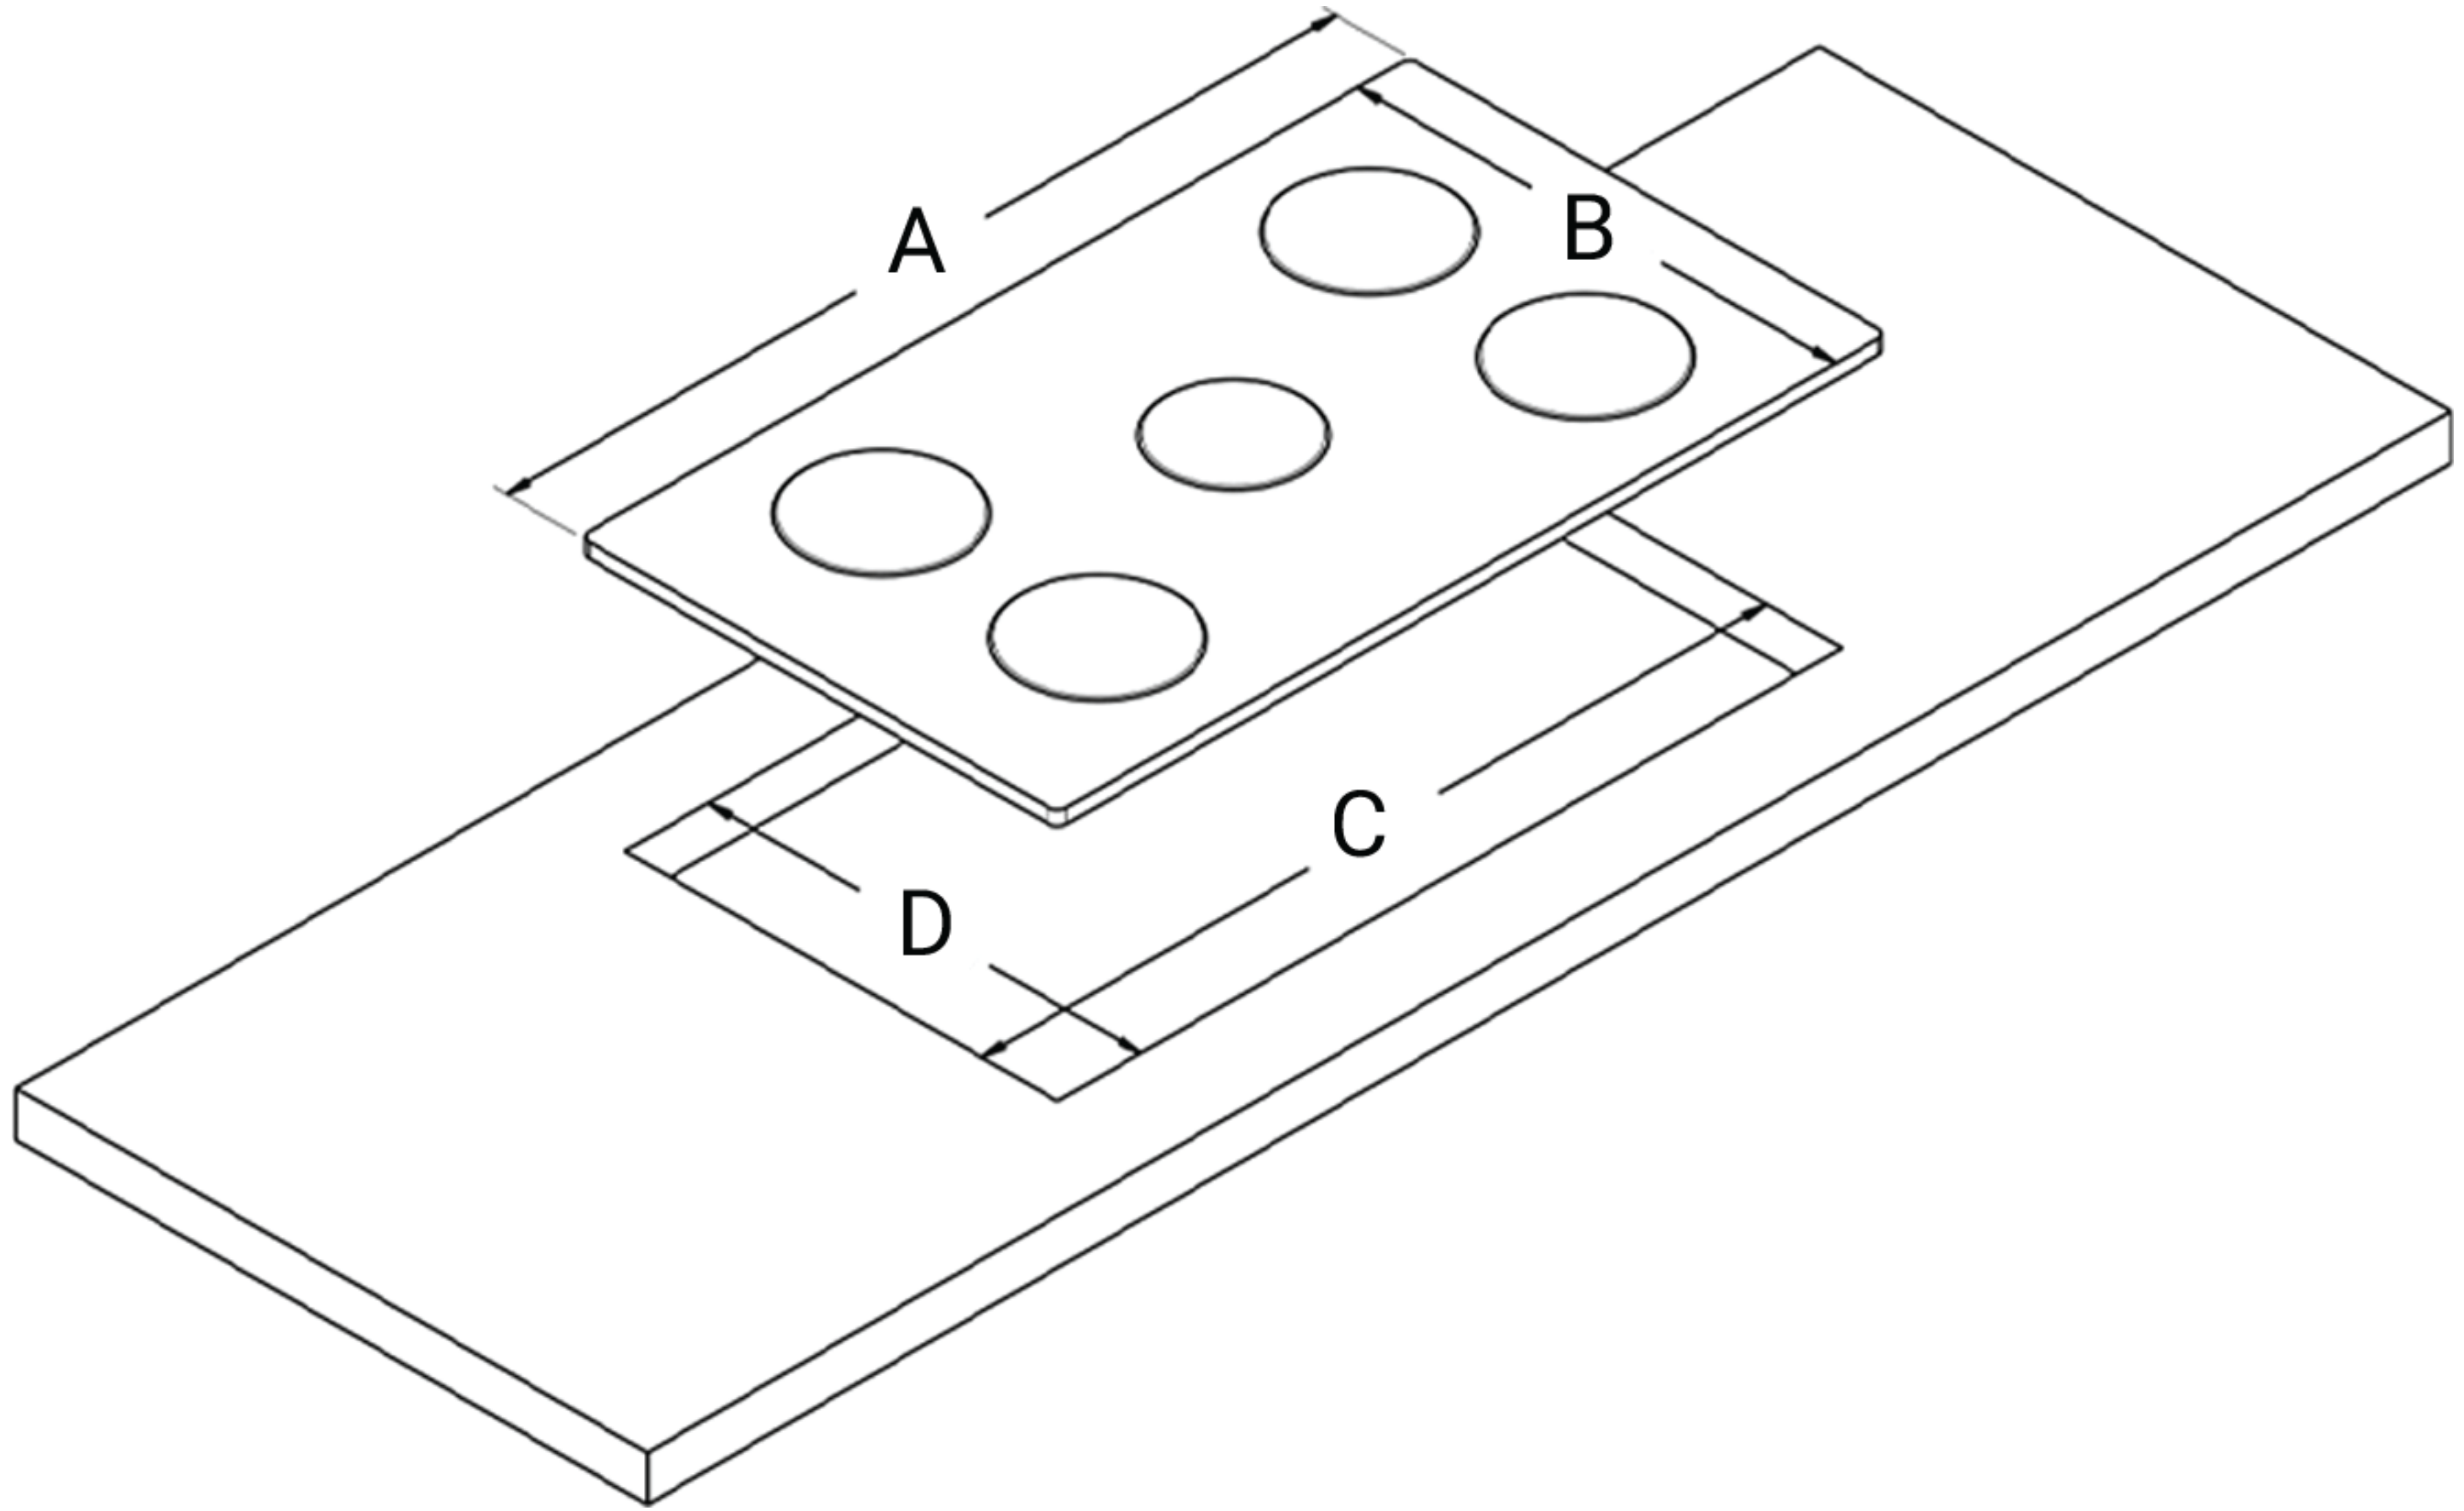

ابعاد برش کابینت (سانتي متر)		ابعاد محصول (سانتي متر)		مدل
(D) عرض	(C) طول	(B) عرض	(A) طول	
۲۸	۴۸	۳۳	۵۳	۱۰۱-۲۰۱
۴۸	۵۶	۵۲	۶۲	۳۰۱-۴۰۱
۴۷/۵	۸۳/۵	۵۱	۹۰	۵۷۰-۵۸۰
۴۸/۵	۸۷/۵	۵۳	۹۲	۴۰۲-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵- ۵۱۰-۵۲۰-۵۳۰-۵۴۰-۵۵۰-۵۶۰

نصب

نصب محصول باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای لازم انجام پذیرد.

دستورالعمل های نصب:


- ◆ اجاق را در محلی قرار دهید که در جریان هوا و کوران باد نباشد.
- ◆ پوشش بسته بندی و روکش های مربوطه را از روی اجاق بردارید و اجاق را از روی پلاستیک و یا پالت چوبی جدا کنید.
- ◆ دیواره ها و اطراف اجاق باید قابلیت تحمل حداقل ۷۵ درجه سانتیگراد را داشته باشد.
- ◆ محصول را در جایی قرار دهید که دسترسی به سیم برق آن به سادگی میسر باشد.
- ◆ از تا شدن سیم برق یا تماس آن با قسمت های داغ اجتناب کنید.
- ◆ از قرار دادن محصول در نزدیکی مواد خطرناک و اشتعال پذیر اجتناب کنید در غیر این صورت مسئولیت خطرهای احتمالی بر عهده شرکت نمی باشد.
- ◆ حداقل فاصله عمودی اجاق تا هود ۷۵ سانتی متر می باشد.
- ◆ در جابجایی اجاق گاز به هیچ عنوان از ولوم ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم وجود دارد.

توصیه های استفاده از محصول

- ◆ جهت جلوگیری از اتلاف انرژی و جلوگیری از زبانه کشیدن آتش و آسیب به ظروف، از ظرف متناسب با سایز مشعل استفاده نمایید.

پلوپز	بزرگ	متوسط	کوچک	مشعل
۲۴-۲۸	۲۲-۲۶	۱۲-۲۴	۱۰-۱۲	حداقل و حداکثر قطر ظروف (سانتی متر)

- ◆ قبل از روشن کردن مشعل ها از طرز قرارگیری صحیح سرشعله ها اطمینان حاصل نمایید.

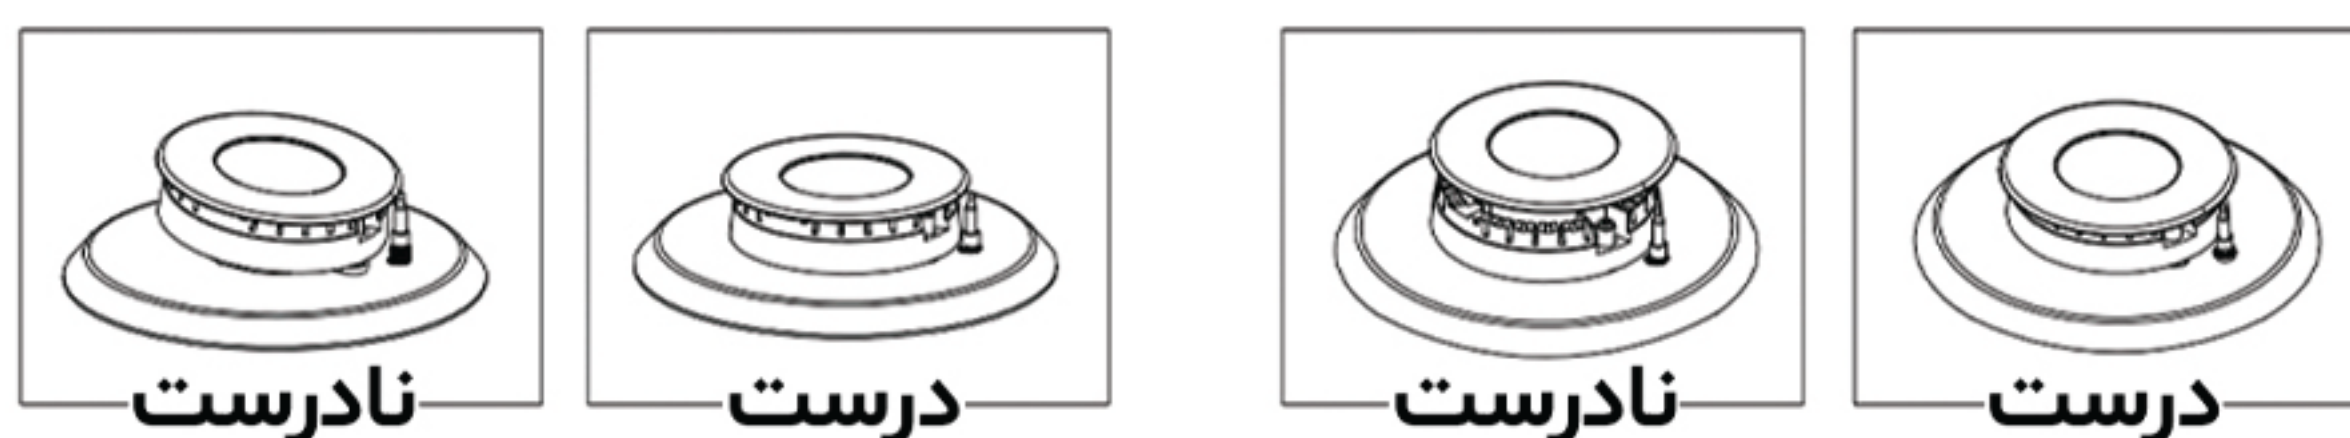

- ◆ در صورت استفاده نکردن از اجاق گاز ولوم شعله ها در حالت خاموش قرار گیرد.
- ◆ هنگام استفاده، محصول داغ می شود از دست زدن به مشعل و قطعات خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- ◆ باقیمانده مواد غذایی در صورت خشک شدن و ماندن برای مدت طولانی ممکن است به سطوح لعابی دستگاه آسیب برساند از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
- ◆ پخش کننده های چدنی را بدون پایه لاستیکی استفاده نکنید زیرا بدون پایه، ناپایدار می باشند.
- ◆ چنانچه یکی از ولوم های اجاق گاز سفت شده است آن را فشار ندهید و با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.
- ◆ لطفاً در اجاق گازهای شیشه ای، شیشه اجاق را پس از استفاده تمیز نمایید.

وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح


سرشعله ها

پنج سرشعله شامل سرشعله کوچک، فنجانی، متوسط، بزرگ و پلوپز




پخش کننده های چدنی

جهت قرار گیری روی صفحه اجاق و محل قرارگیری ظروف آشپزخانه.

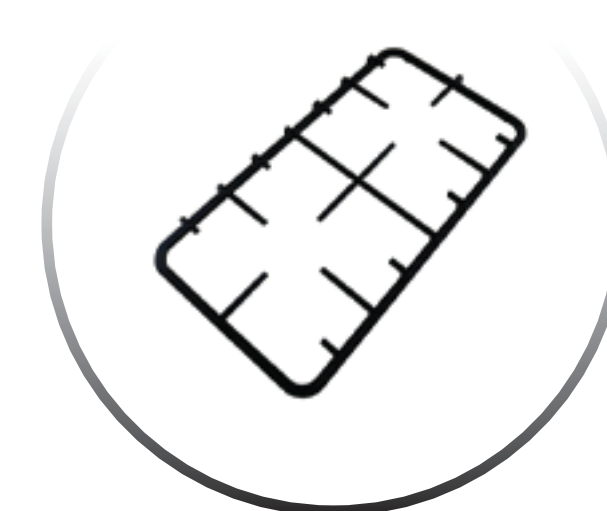


راهنمای استفاده از اجاق گاز های صفحه ای رمگا

اجاق های مدل بدون پسوند

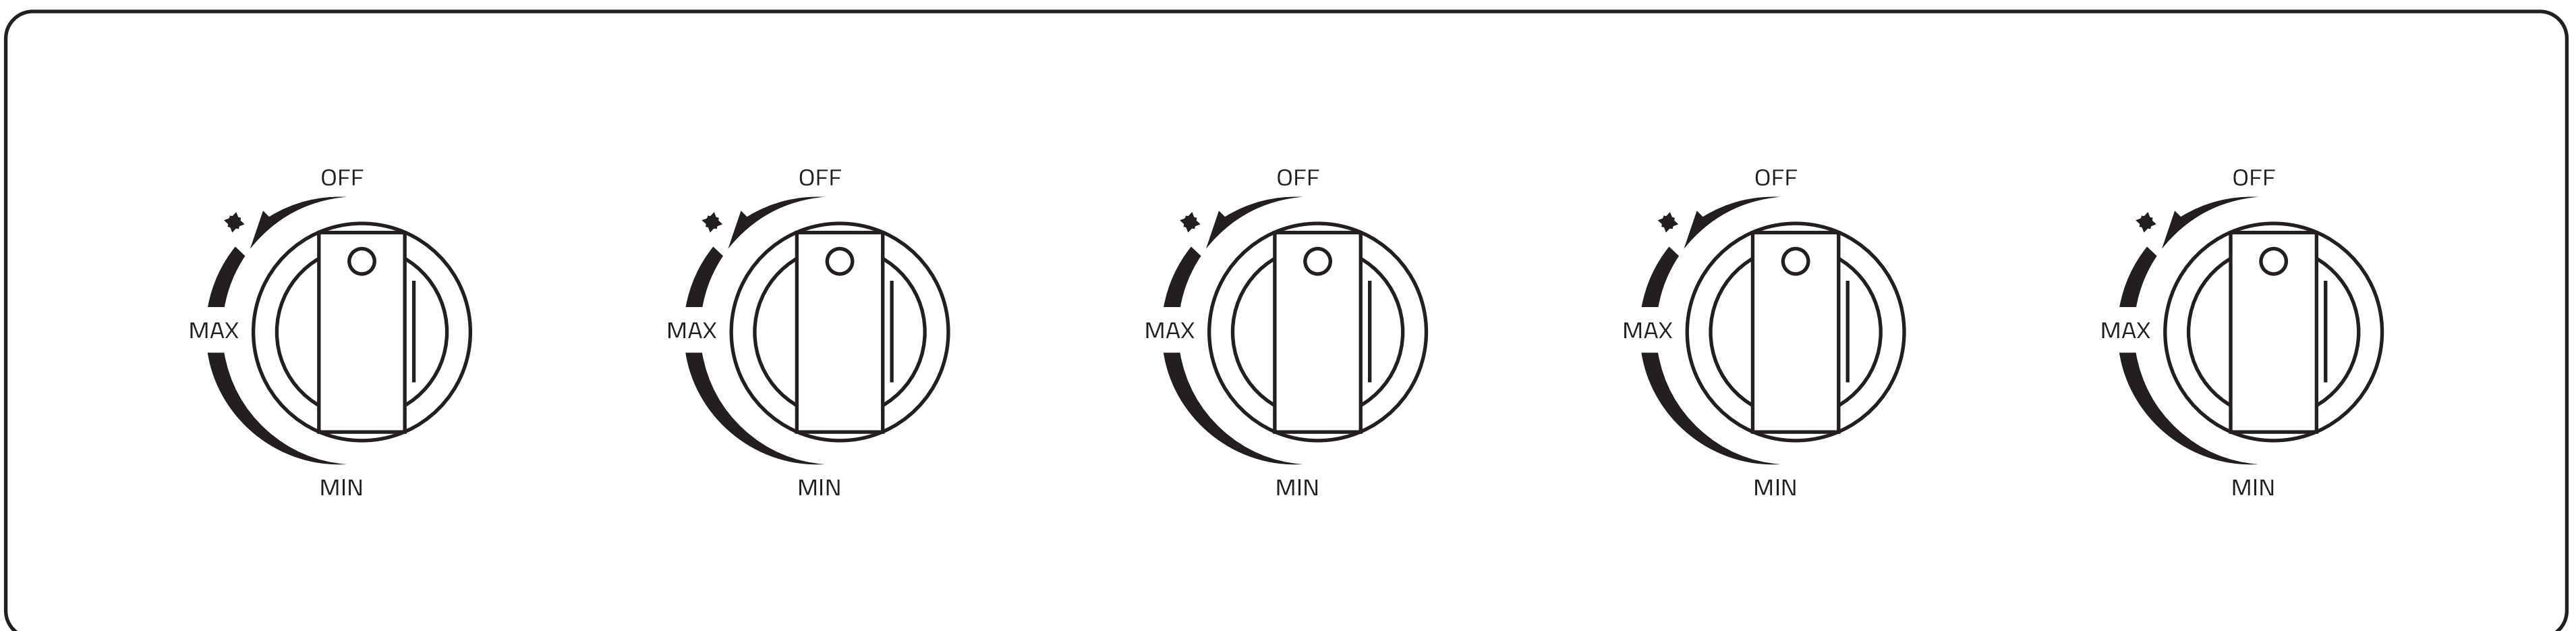

ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.


اجاق های مدل دارای پسوند T

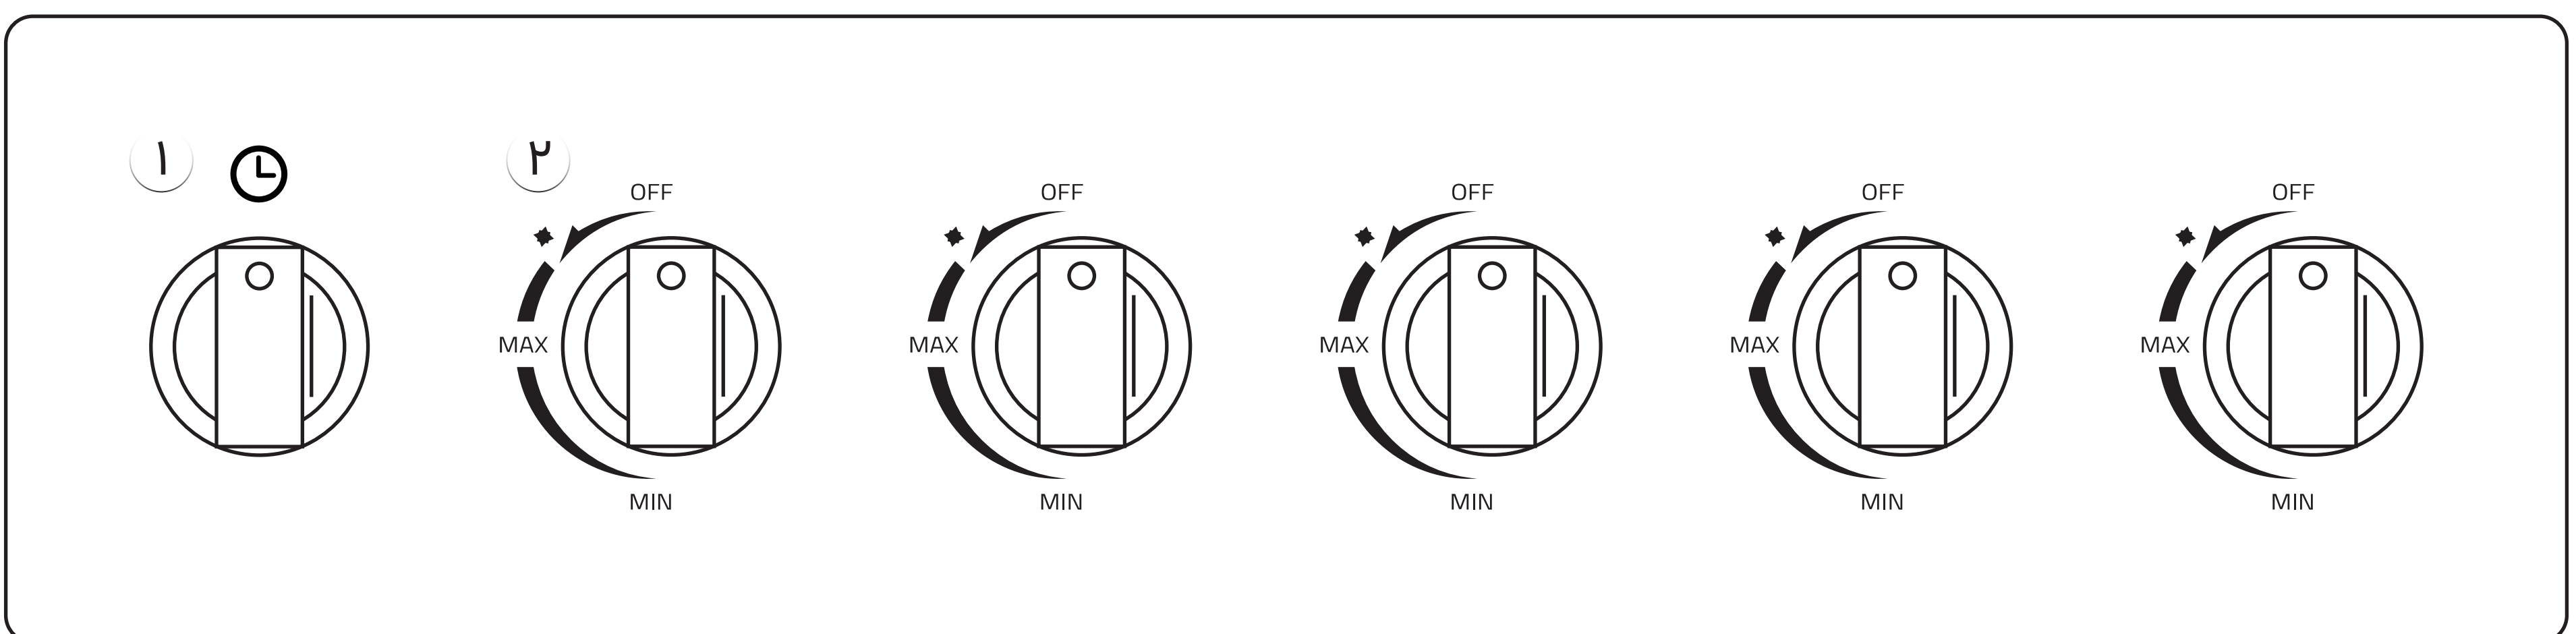

۱- ولوم تنظیم شعله زمان دار: در مدل های دارای این قابلیت شما می توانید زمان خاموش شدن شعله سمت چپ پایین اجاق گاز را از قبل تعیین نمایید تنها کافیست ولوم را در زمان مورد نظر قرار دهید تا شعله پس از گذشت زمان تعیین شده توسط شما به صورت اتوماتیک خاموش گردد؛ توجه نمایید در حالت عادی که نشانگر ولوم زمان سنج روی صفر است هیچگونه عملکردی ندارد یعنی شعله پایدار نمی ماند (روشن نمی ماند)، برای خاموش کردن این قابلیت و پایدار بودن دائم شعله ولوم را خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را در حالت ST یا ON قرار دهید.

۲- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

اجاق های مدل دارای پسوند D

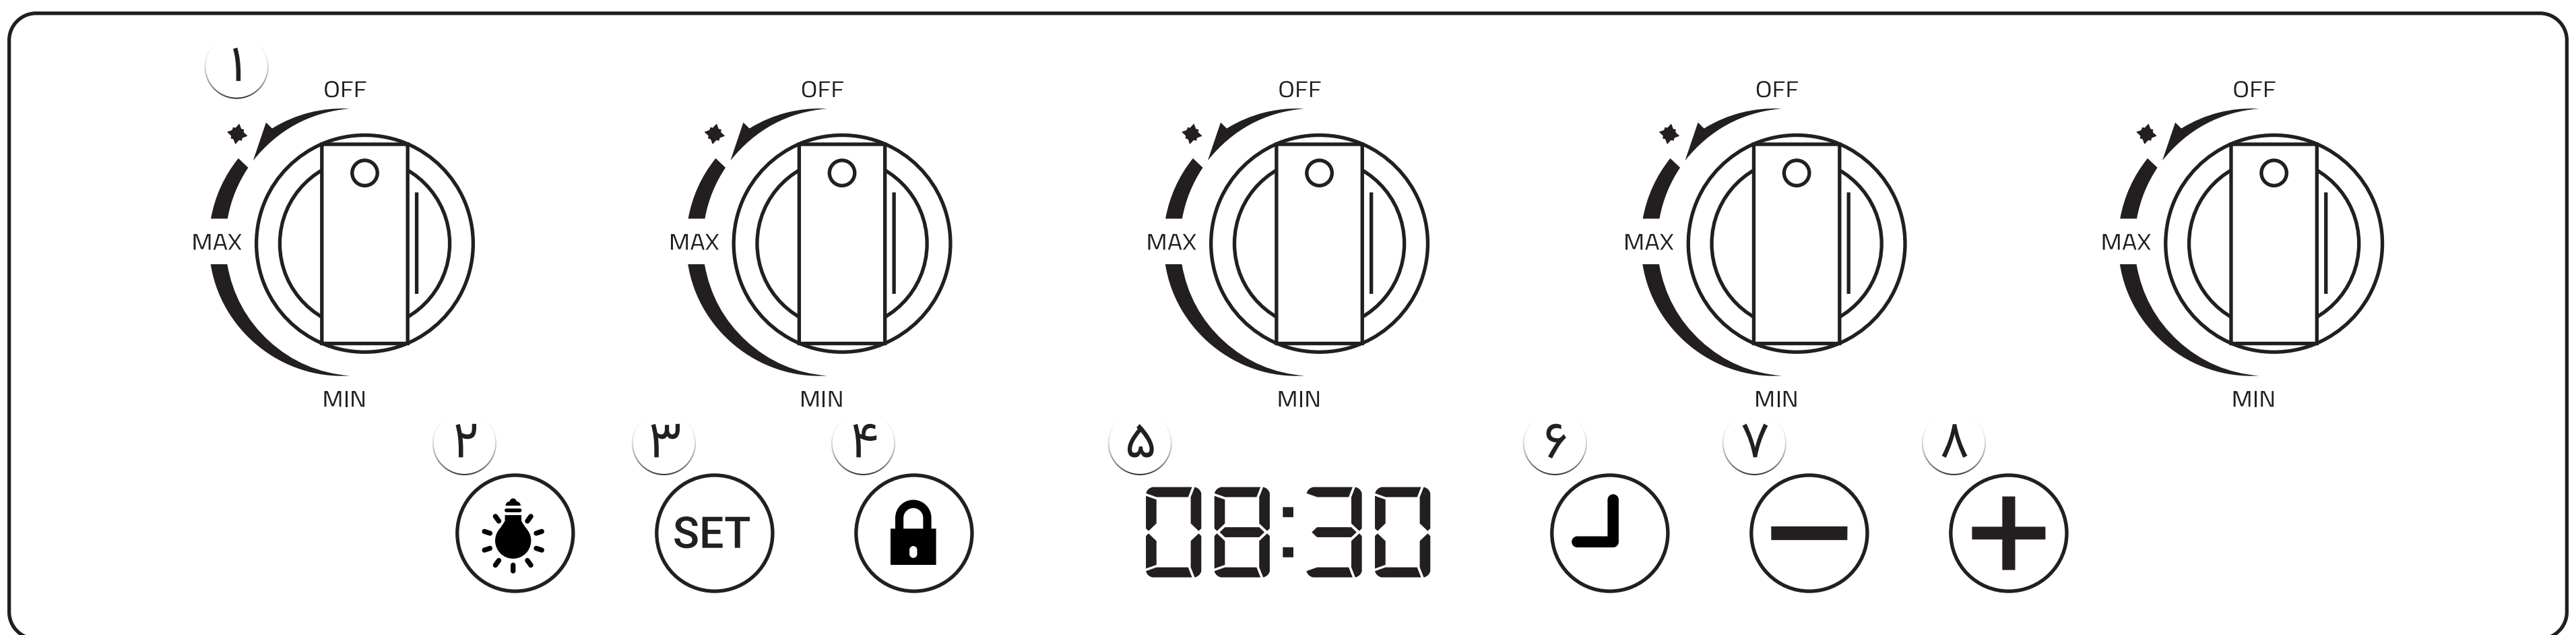

این محصولات دارای شعله زمان دار با کنترل دیجیتالی هستند؛ شما می توانید زمان خاموش شدن شعله سمت چپ پایین اجاق گاز را از قبل تعیین نمایید تنها کافیست کلید ۶ را لمس نموده و با کاهش (از طریق کلید ۷) یا افزایش (از طریق کلید ۸) زمان مورد نظر خود را تنظیم نموده و کلید ۴ را لمس نمایید..

۱- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فنک آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

۲- کلید قفل کودک: با لمس و نگه داشتن این کلید برای چند ثانیه، عملکرد کلیه کلید ها تا خاموش نشدن این عملکرد غیر فعال می شود.

۳- روشن و خاموش کردن روشنایی زیر شیشه.

۴- اجرای زمان انتخاب شده جهت خاموش شدن شعله زمان دار.

۵- نشانگر ساعت و زمان باقی مانده از زمان سنج.

۶- کلید انتخاب زمان سنج شعله زمان دار.

۷- کلید کاهش زمان منتخب.

۸- افزایش زمان منتخب.

نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

- ◆ قبل از نظافت اجاق اطمینان حاصل نمایید که اجاق به اندازه کافی سرد شده است.
- ◆ برای تمیز کردن اجاق های صفحه شیشه ای از شیشه پاک کن استفاده نمایید.
- ◆ برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از پنبه، اسفنج و یا دستمال نرم استفاده نمایید.
- ◆ پیش از هرگونه نظافت دو شاخه را از پریز جدا نموده و تا زمانی که از خشک کردن اجاق مطمئن نشده اید هرگز آن را به پریز برق متصل ننمایید.
- ◆ توجه نمایید سر شعله ها برای استفاده مجدد کاملاً خشک شده باشند.
- ◆ از وسایل تمیزکننده خراش دهنده، ساینده و تیز و همچنین از مایعات پاکیزه کننده حاوی مواد سخت و اسید استفاده ننمایید.
- ◆ ریخته شدن مواد غذایی مانند شیر و آب بر روی سرشعله ها و عدم نظافت به موقع آن ها موجب سوختگی و کدر شدن سرشعله ها می شوند.
- ◆ پس از هر بار نظافت قطعات صفحه گاز اطمینان حاصل نمایید که سرشعله ها و پولکی دقیقاً سر جای خود قرار گرفته اند در غیر این صورت ممکن است فنک عمل نکرده و یا با روشن شدن انفجاری شعله مواجه شوید.
- ◆ همواره ترموکوپلها و سیم چینی و جرقه زن را تمیز نگه دارید.
- ◆ مطمئن ترین راه جهت پاک کردن چربی حاصل از پخت و پز و نگهداری از استیل نظافت روزانه می باشد؛ عدم نظافت روزانه و حرارت دیدن چربی ها باعث ایجاد سوختگی و لک در استیل خواهد شد.
- ◆ استفاده از ظروف بزرگتر از ظرفیت شعله ها و شعله پخش کن ها یکی دیگر از دلایل ایجاد سوختگی و تغییر رنگ استیل دور شعله می باشد؛ شرکت هیچ گونه مسئولیت تعمیر یا تعویض در صورت سوختگی، ایجاد لک و تغییر رنگ استیل نخواهد داشت.
- ◆ پخش کننده های چدنی روی اجاق گاز را حتماً با اسکاچ نرم تمیز نمایید اسکاچ های زبر موجب خش دار شدن آن ها می شوند.
- ◆ مدت ماندگاری لکه ها نباید بیشتر از یک یا دو ماه باشد و به منظور لکه گیری بهتر و تمیز ماندن

راهنمای عیب‌یابی

برای رفع مشکلات احتمالی ذکر شده در جدول زیر، می‌توانید اقدامات لازم را انجام دهید.

راه حل	علت احتمالی	نوع و شرح نقص
فضای بین فنک و سر شعله‌ها را تمیز نمایید و اجزای سرشعله را درست در جای خود نصب نمایید	وجود جرم یا مواد پاک‌کننده بین فنک و سرشعله. اجزای سرشعله به درستی در جای خود قرار ندارند	فنک الکتریکی کار نمی‌کند
اجزای سرشعله را درست در جای خود نصب نمایید	اجزای سرشعله به درستی در جای خود قرار ندارند	شعله‌های یکنواخت نمی‌سوزد
شیر میانی را باز کنید کپسول را عوض کنید	جریان گاز در شیرهای میانی قطع می‌باشد و یا در کپسول گاز موجود نبوده و خالی است	جریان غیر طبیعی گاز و یا عدم وجود گاز
شیلنگ گاز را عوض کنید محل اتصال کپسول را چک کنید	شلنگ گاز در وضعیت نامناسب قرار دارد نشست احتمالی در محل اتصال کپسول است	استشمام بوی گاز در آشپزخانه
دوده‌ها را پاک کنید سوراخ‌های سرشعله را پاک کنید	تجمع دود در انتهای ترموکوپل، کثیف بودن سوراخ‌های سرشعله	نقص در عملکرد ترموکوپل

ضمانت نامه رمگا

گارانتی محصول مشروط به نصب، تعمیر و تکمیل جزییات کارت ضمانت توسط تکنسین های مجاز خدمات پس از فروش این شرکت می باشد و در غیر این صورت مراکز خدمات پس از فروش هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات مندرج در ضمانت نامه نخواهند داشت.

شرایط ضمانت محصول:

- ◆ ضمانت تا ۲۴ ماه پس از نصب محصول می باشد.
- ◆ موارد ضمانت شده شامل قطعات اصلی و فنی می باشد.
- ◆ ضمانت لوازم برقی به مدت ۹ الی ۱۲ ماه از تاریخ نصب می باشد.
- ◆ هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه شرکت به عهده مشتری می باشد.

مواردی که مشمول این ضمانت نامه نمی باشد:

- ◆ دستگاه توسط افراد یا مراکز غیرمجاز نصب یا تعمیر شده باشد.
- ◆ خساراتی که در اثر حمل و نقل، حوادث طبیعی، سهل انگاری، استفاده نادرست و نوسانات برقی ناشی شود.
- ◆ در صورتی که کارت گارانتی مفقود و یا به هر دلیلی مخدوش یا ناخوانا باشد.
- ◆ قسمت های خارجی، قطعات مصرفی، تزئینی، پلاستیکی، شیشه ها، لامپ فر، دستگیره ها، سینی های فلزی، طبقات و جوجه گردان.

نکته

- ◆ مصرف کننده گرامی جهت اطلاع از جدیدترین مراکز نمایندگی مجاز در شهرستان خود با شماره تماس های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.
- ◆ خواهشمند است نظرات و انتقادات خود را با خدمات پس از فروش لوازم خانگی رمگا در میان بگذارید.

تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۲۲ - ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۳۰

کارت نصب و ضمانت
(مخصوص مصرف کننده)

تاریخ تولید: / / شماره سریال: فروشگاه:
تاریخ خرید: / / تاریخ نصب: / / نام و نام خانوادگی خریدار:
تلفن: همراه: آدرس:
لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.
♦ تست نشستی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ♦ تست عملکرد مشعل و المنت ♦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن
توضیحات:

امضای مصرف کننده

امضا و مهر تکنسین




کارت نصب و ضمانت
(مخصوص نمایندگان مجاز)


تاریخ تولید: / / شماره سریال: فروشگاه:
تاریخ خرید: / / تاریخ نصب: / / نام و نام خانوادگی خریدار:
تلفن: همراه: آدرس:
لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.
♦ تست نشستی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ♦ تست عملکرد مشعل و المنت ♦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن
توضیحات:

امضای مصرف کننده

امضا و مهر تکنسین

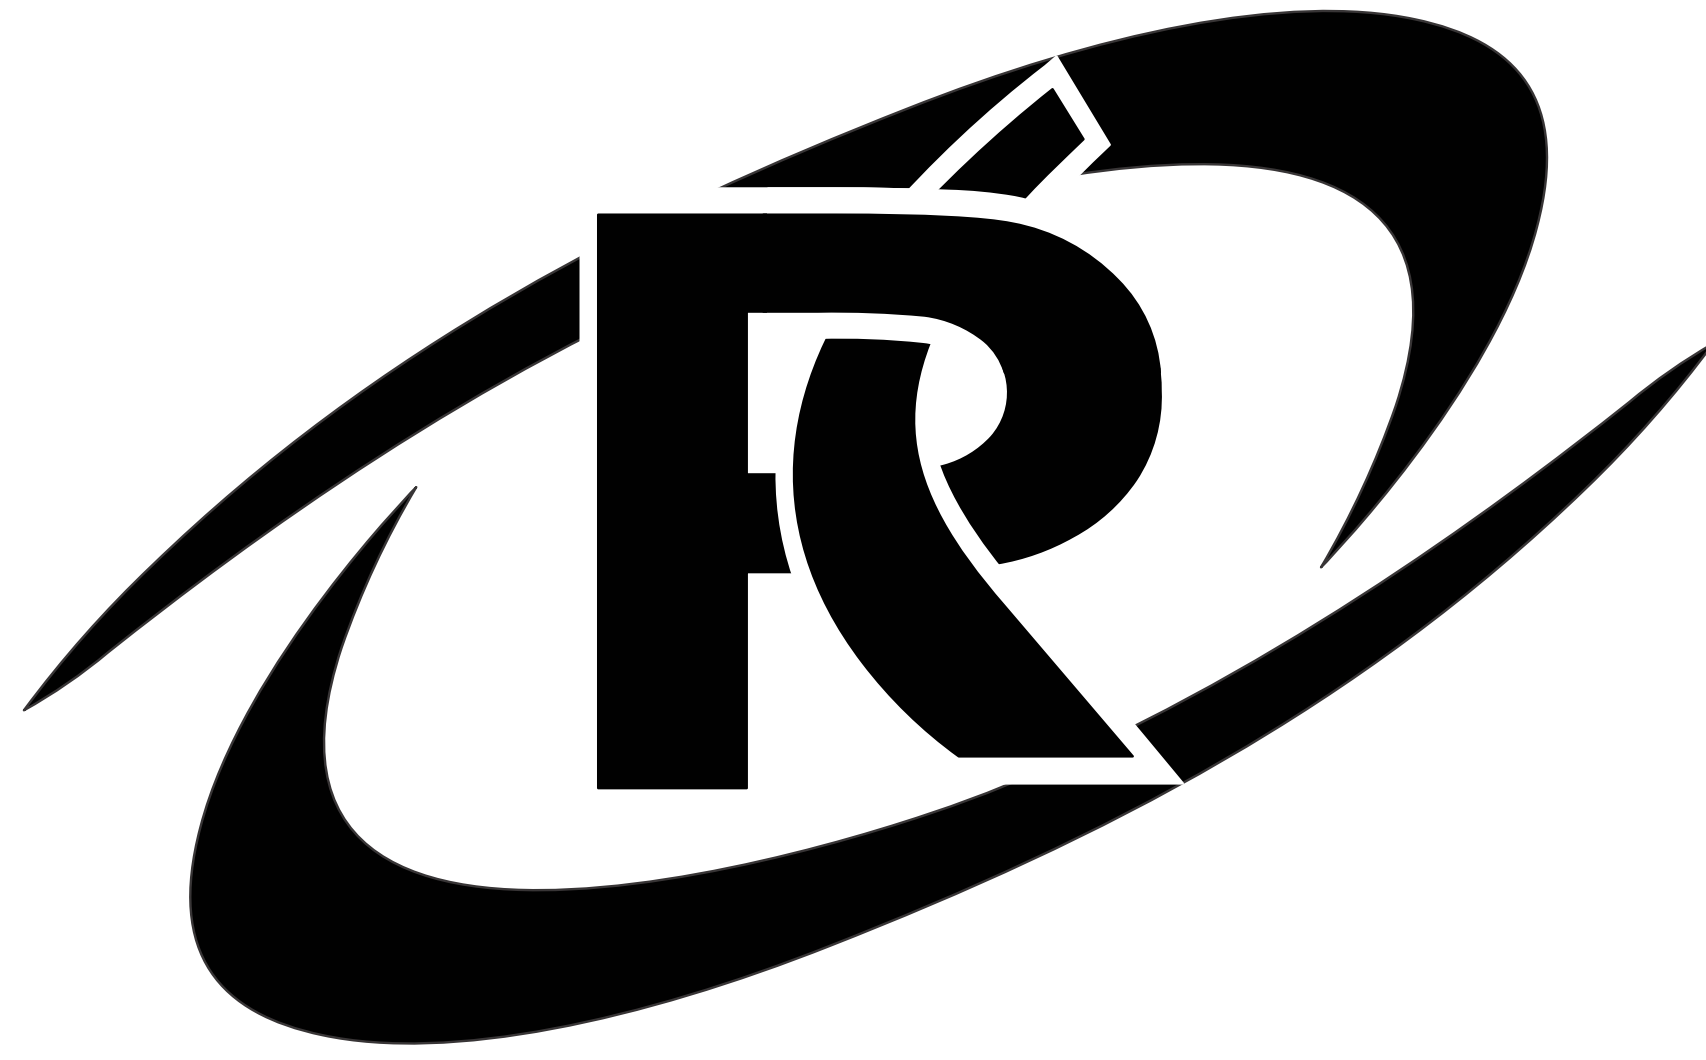

رنگا ROMEGA

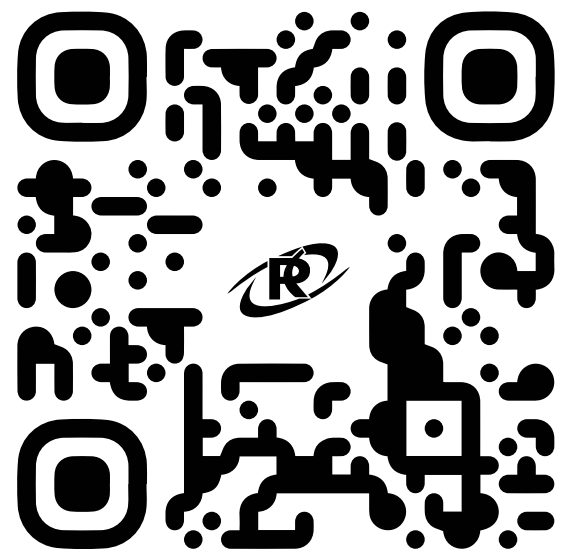

مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش
نصب سایت رنگا شده و اطلاعات محصول
خود را برای نصب ثبت نمایید و منتظر
تماس ما باشید

کارت نوبت ۳ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: / / شماره سریال
تاریخ انجام سرویس: / / شماره فاکتور صادر شده: شرح خدمات:
قطعات تعویض شده: مشخصات تکنسین مجاز
امضا و مهر

کارت نوبت ۲ سرویس


نام و نام خانوادگی مصرف کننده: / / شماره سریال
تاریخ انجام سرویس: / / شماره فاکتور صادر شده: شرح خدمات:
قطعات تعویض شده: مشخصات تکنسین مجاز
امضا و مهر

کارت نوبت ۱ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: / / شماره سریال
تاریخ انجام سرویس: / / شماره فاکتور صادر شده: شرح خدمات:
قطعات تعویض شده: مشخصات تکنسین مجاز
امضا و مهر





رَمگا ROMEGA


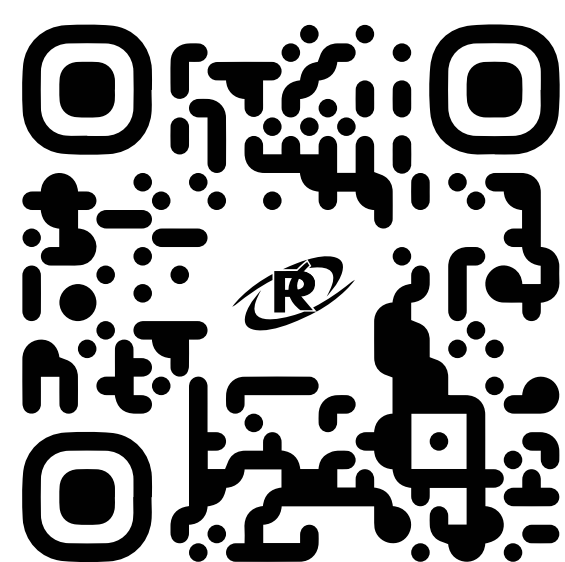


مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش
خدمات پس از فروش سایت رمگا شده و
اطلاعات محصول خود را برای سرویس
ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید



نقشه های برق

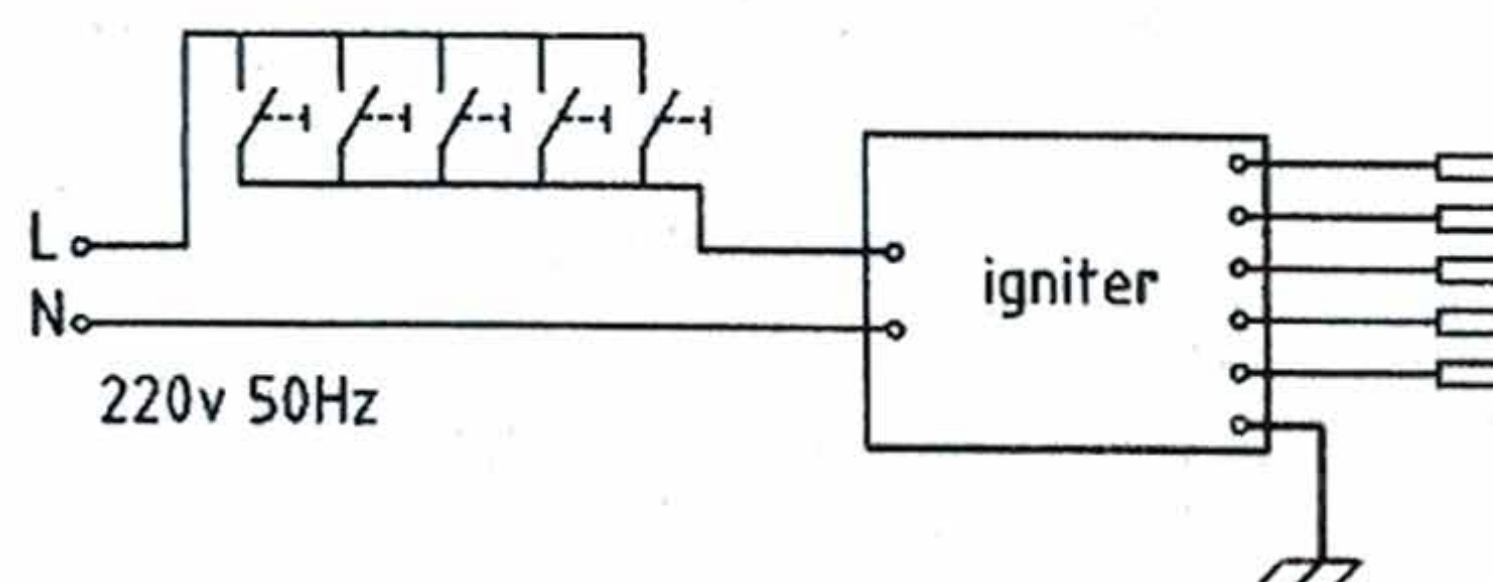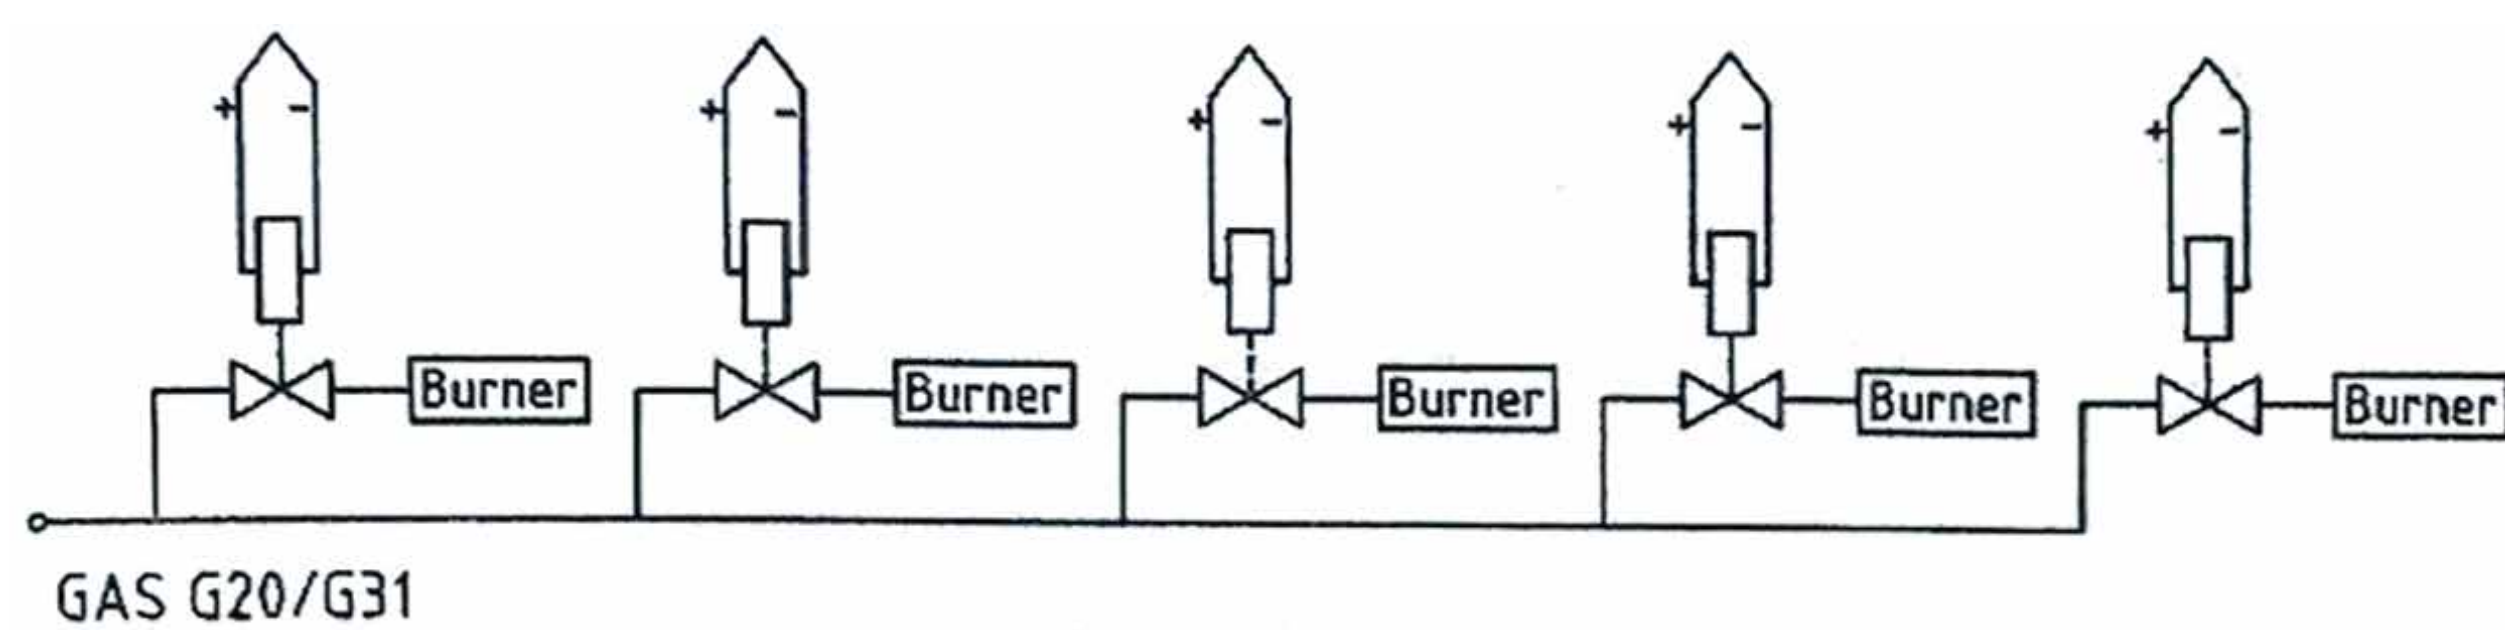



اجاق پنج شعله

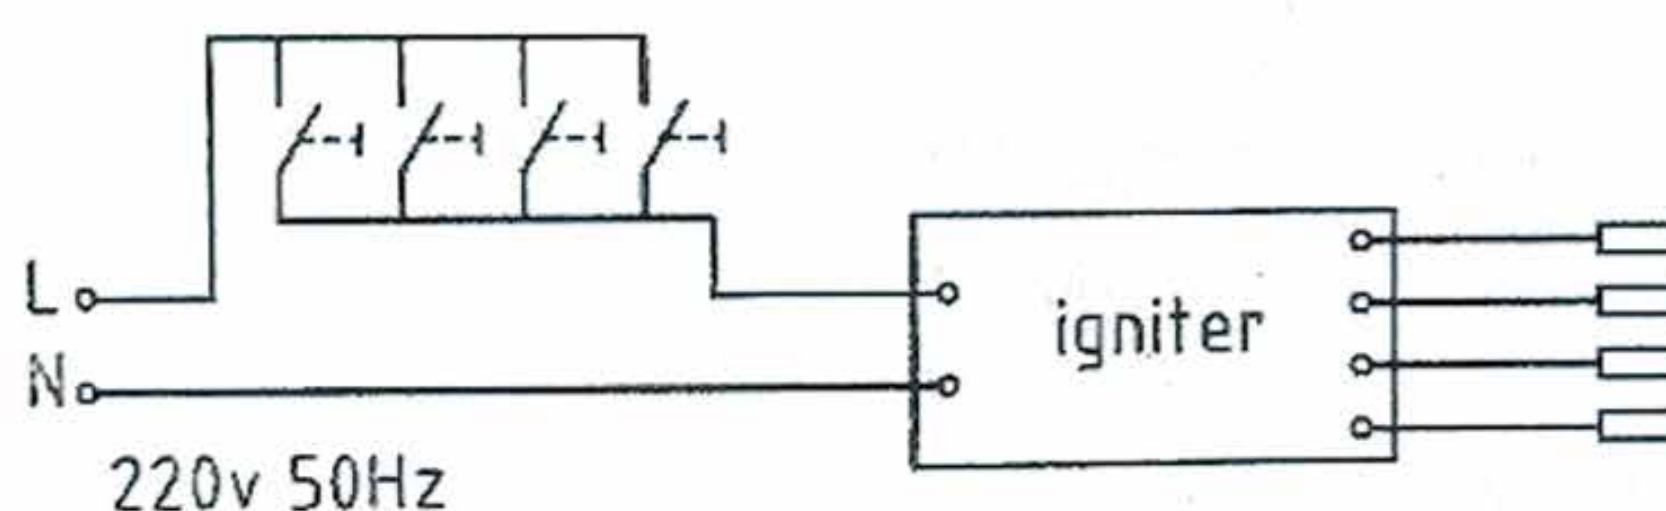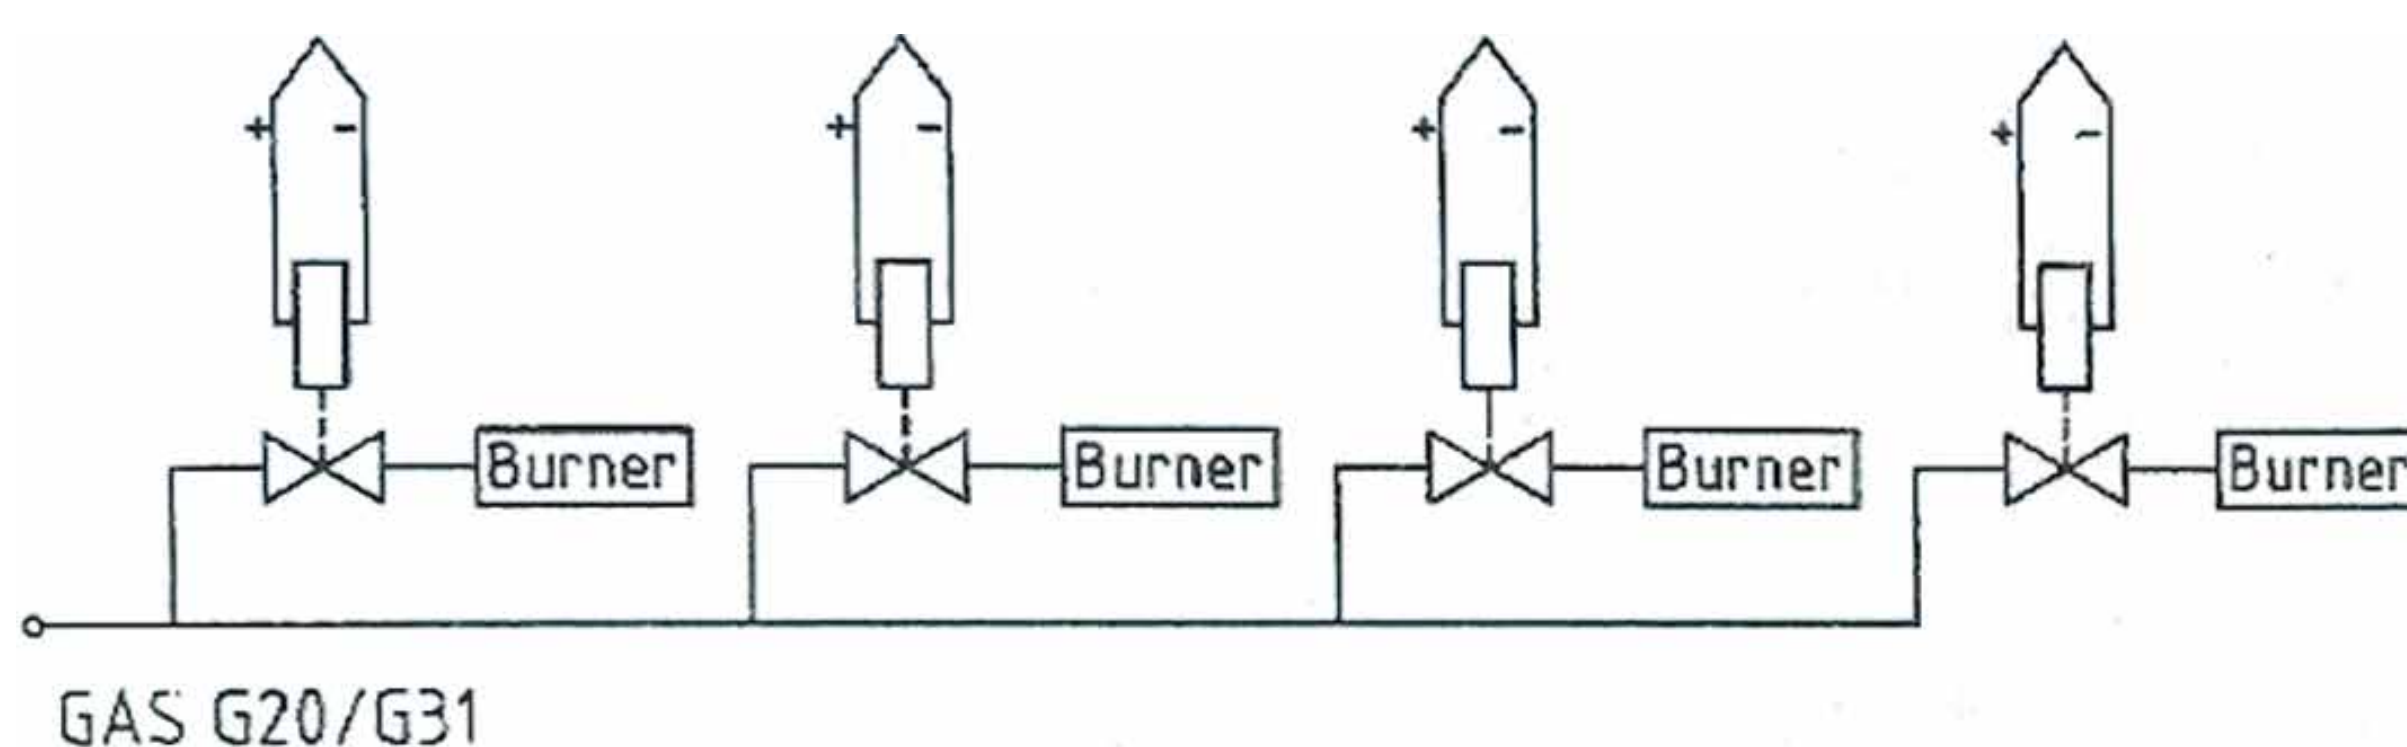

اجاق چهار شعله

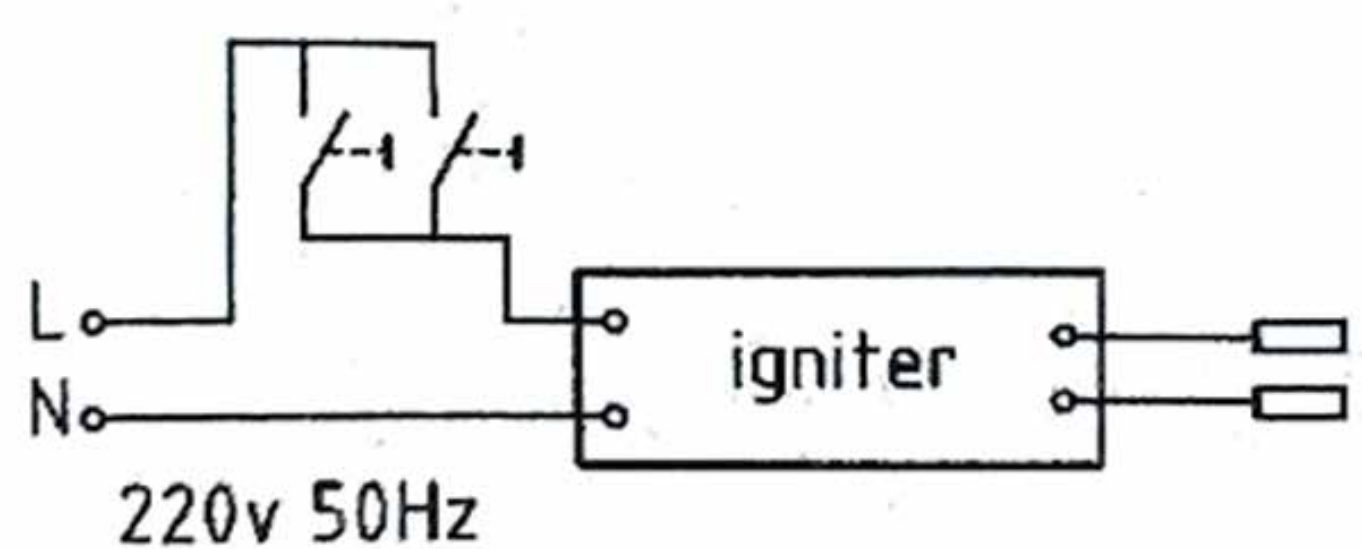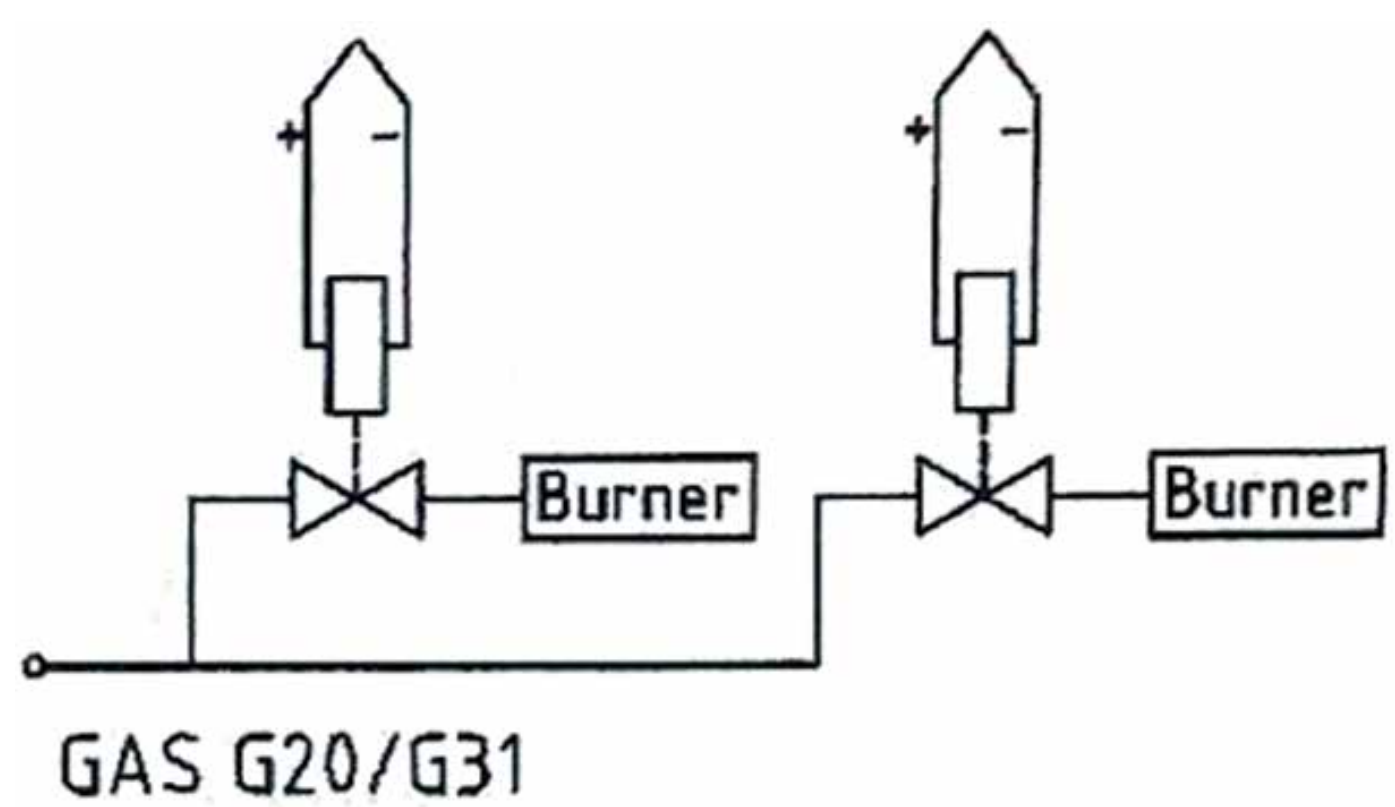

اجاق دو شعله

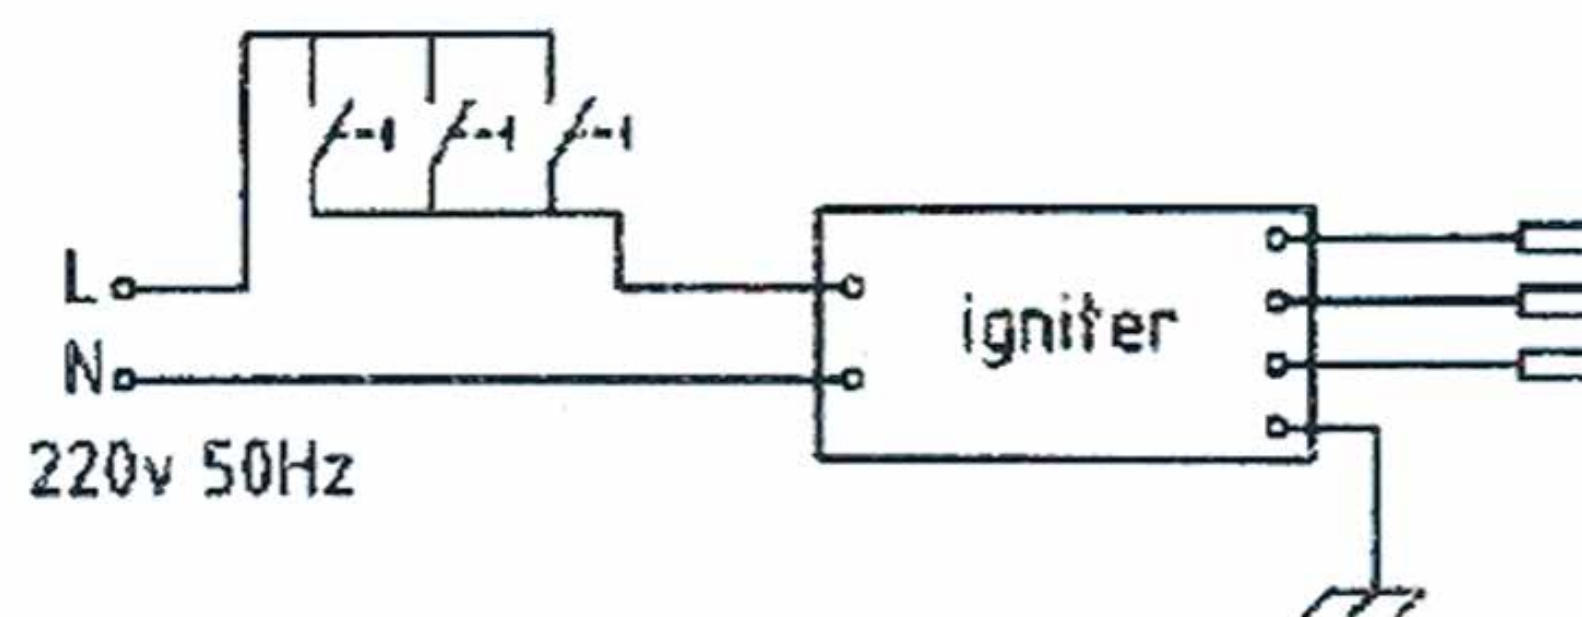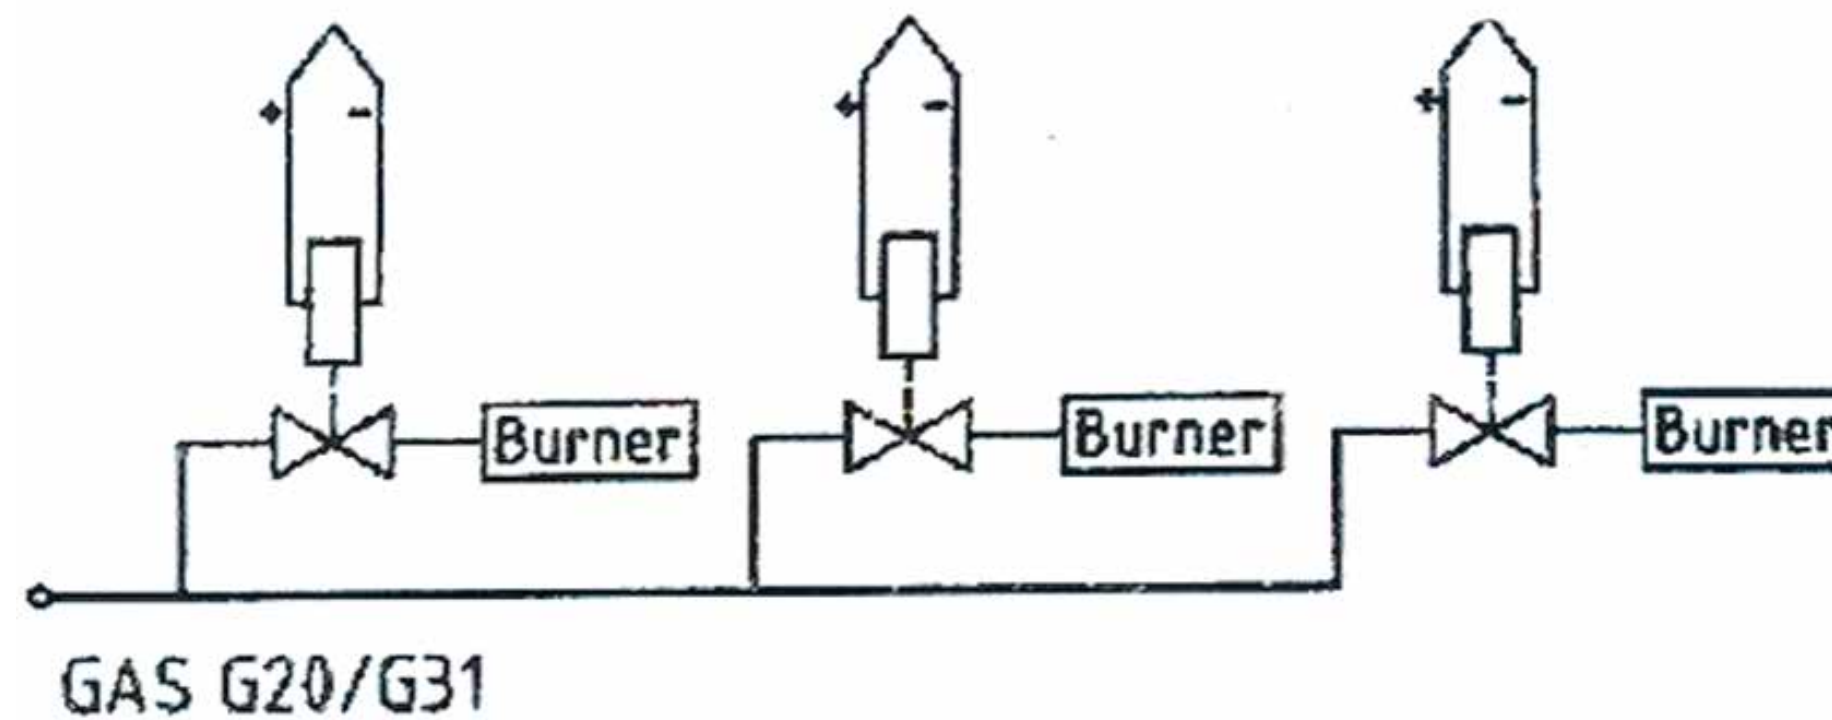

اجاق سه شعله



رومگا ROMEGA

تلفن خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۲۲ | ۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۳۰

۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۲۲ | ۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۳۵

سامانه پیامک: ۱۰۰۰۶۸۲۱