ROMEGA Elec-Gas Oven
Users Guide

دفترچه راهنما و ضمانت نامه
فر های گازی برقی رمگا

مصرف کننده گرامی، لطفا پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.

ROMEGA رمگا

هوشمندو بی همتا

WWW.ROMEGA.IR

مصرف‌کننده‌گرامی

ازحسن‌انتخاب‌شمابرای‌استفاده‌از‌محصولات **رمگا** سپاسگزاریم.

لطفادفترچه‌راجهت استفاده‌از‌خدمات‌گارانتی نگهداری نمایید.

توجه: نصب‌وسرویس‌دستگاه

محصول‌رمگا باید توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت

رمگانصب‌وسرویس‌گردد، در‌غیراین‌صورت‌شامل‌گارانتی‌نخواهد‌شد.

ROMEGA رمگا
لوازم خانگی

فهرست

هشدارهای ایمنی ۲
نکات ایمنی برای کودکان ۲
موارد ایمنی اتصالات گازی ۳
موارد ایمنی اتصالات الکتریکی ۳
اطلاعات در مورد حمل و نقل ۴
مشخصات فنی و ابعاد ۵
نصب .....
دستورالعمل های نصب ۶
اقدامات اولیه پس از نصب ۶
توصیه های استفاده از فر ۷
وسایل جانبی موجود در فر و راهنمای نصب و استفاده صحیح ۸
راهنمای استفاده از فر های برقی رمگا .....
فر برقی 2002 - 2002W - 2002S ۹
فر برقی 4002 - 4002W - 4002S ۱۰
نگه داری و نحوه تمیز کردن محصول .....
راهنمای تمیز کردن فر ۱۱
راهنمای تمیز کردن شیشه داخلی درب فر ۱۱
تعویض لامپ ۱۱
ضمانت نامه رمگا ۱۴
کارت های نصب ۱۵
کارت های سرویس ۱۷
بازیافت محصول ۱۹
نقشه برق ۱۹

هشدارهای ایمنی

- این وسیله باید طبق مقررات تعیین شده اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا قبل از نصب و استفاده از محصول دستورالعمل های مربوطه‌رامطالعه‌نمایید.
- استفاده از این محصول برای افراد ناآگاه، کودکان و افراد کم توان ذهنی و جسمی مناسب نمی باشد، مگر با دستورالعمل و سرپرست مسئول در قبال ایمنی انجام شود.
- پیش‌ازاستفاده‌ازخارج‌شدن‌تمامی‌قطعات‌بسته‌بندی‌وبرچسب‌هاازدرون‌فراطمینان‌حاصل‌نمایید.
- در طول استفاده نخست، ممکن است بوی نامطبوع از دستگاه استشمام شود.
- این دستگاه برای استفاده خانگی و پخت و پز در نظر گرفته شده است، از این دستگاه برای گرم کردن اتاق و سایر موارد استفاده ننمایید.
- به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد دستگاه نباید در پشت درب های تزئینی نصب شود.
- هنگام استفاده فر داغ می شود از دست زدن به مشعل و قطعات داخلی خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- قسمت های پشتی فر هنگام استفاده بسیار داغ می‌شوند؛ از عدم نزدیک بودن این قسمت با مجراهای گازی و برقی اطمینان حاصل نمایید.
- هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن دستگاه، آن را پریز از برق خارج نمایید.
- جهت‌تمیزکردن‌وسیله‌ازبخارشوی‌استفاده‌ننمایید.
- جهت جلوگیری از خراش و شکسته شدن درب شیشه ای فر از تمیز کردن با تمیز کننده های ساینده، خراشنده و تیز خودداری نمایید.
- تمامی تعمیرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از تعمیرات خودسرانه‌اجتناب‌نمایید.
- نصب فر باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود در غیر این صورت شامل گارانتی نخواهد شد.

نکات ایمنی برای کودکان

- این محصول به گونه ای طراحی شده که باید توسط بزرگسالان استفاده شود، به کودکان خود اجازه ندهید که آن را روشن و استفاده کنند.

- قسمت های مختلف فر پس از استفاده داغ می شوند از تماس اطفال با فر جلوگیری نمایید.
- هنگام باز بودن درب فر از قرار دادن اشیای سنگین یا نشستن اطفال بر روی آن خودداری نمایید.
- وسایل بسته بندی (پلاستیک، یونولیت و...) ممکن است زیان آور باشد دور از دسترس کودکان قرار دهید.

موارد ایمنی اتصالات گازی

- هرگونه مداخله در نصب، تنظیم و تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی باید توسط سرویسکاران مجاز انجام‌پذیرد.
- قبل از استفاده مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارد.
- طول شلنگ گاز نباید از ۱۵۰ سانتی متر بیشتر باشد.
- پیش از نصب اطمینان حاصل فرمایید که شرایط نوع گاز مصرفی، فشار گاز مصرفی با وسیله سازگار باشد.
- محصولات گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری (G20) تنظیم شده است و در صورت استفاده از گاز مایع (G31) باید از سیلندر و رگلاتور مطابق با استاندارد استفاده شود و تبدیل توسط سرویسکاران مجاز انجام گیرد.
- شیر گازی فقط باید به اجاق وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.
- از شلنگ مخصوص و منعطف گاز که بر روی محصول قرار دارد استفاده نمایید.
- هیچ نقطه ای از شلنگ نباید به دمای ۵۰ درجه سانتی گراد برسد.
- شلنگ نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز و تحت کشش و پیچش و له شدگی قرار گیرد.

موارد ایمنی اتصالات الکتریکی

- نصب و تمام امور الکتریکی باید توسط نماینده مجاز و مجرب انجام شود.
- در صورت بروز هرگونه خرابی، فر را از برق درآورید.
- ولتاژ برق محل نصب و برچسب مشخصات فر را کنترل نمایید و در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب نمایید.
- سیم برق استفاده شده در فر مقاوم به حرارت و نسوز می باشد.
- قبل از تعویض لامپ جهت جلوگیری از خطرات احتمالی فر را از پریز برق خارج نمایید.
- سیم اتصال زمین به رنگ زرد و سبز می باشد در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را اجرا نمایید.
- توصیه می‌شود برای ایمنی بیشتر برای اتصال کابل برق از رابط چند پریزه استفاده ننمایید.
- هرگز با کشیدن کابل برق دوشاخه را از پریز جدا ننمایید.
- هشدار: سیم اتصال به زمین را هرگز به لوله گاز متصل ننمایید.

اطلاعات در مورد حمل و نقل

- لطفا جعبه اصلی فر را نگهداری نمایید.
- به علائم حمل درج شده روی جعبه توجه نمایید.
- فر باید به طور عمودی حمل شود و هیچ جسمی نباید بر روی آن قرار گیرد.
- اگر فر با جعبه اصلی حمل نمی شود، از هرگونه ضربه به دیوارها، شیشه یا سطوح فولادی لعاب دار یا رنگ شده جلوگیری نمایید.
- روش صحیح خارج و وارد کردن محصول در بسته بندی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

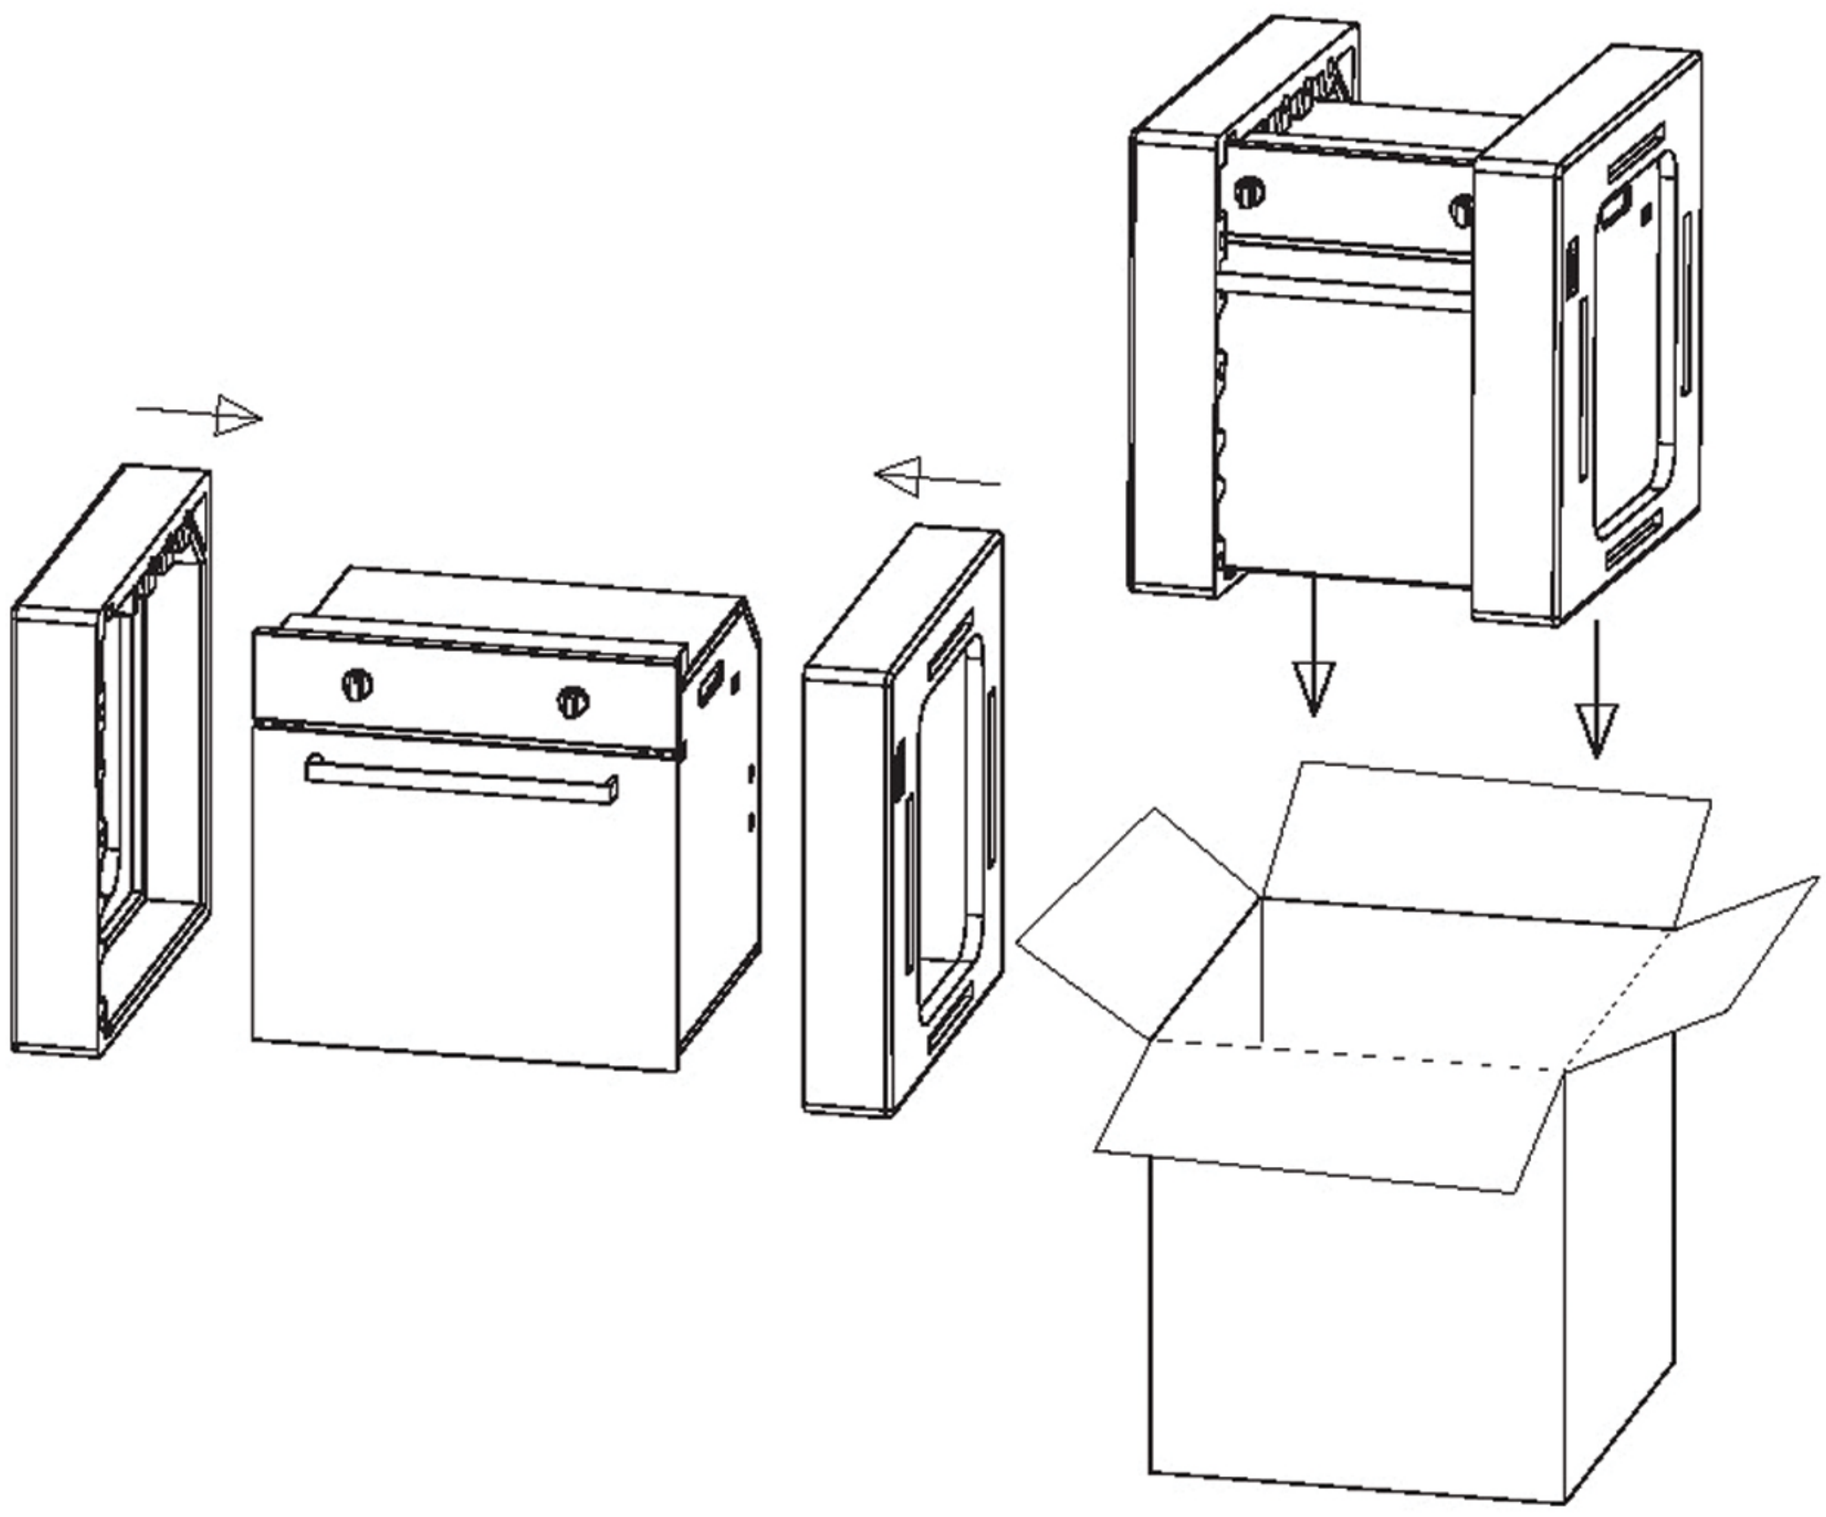

مشخصات فنی و ابعاد

ابعاد محصول (طول، عرض و ارتفاع)	۵۸ ۵۸ ۶۰ سانتی متر
ظرفیت	۷۰ لیتر
ولتاژ ورودی	V ۲۲۰ - ۲۴۰
فرکانس ورودی	Hz ۵۰/۶۰
نازل برنر	۱۱۰
نوع فشار گاز مصرفی	گاز طبیعی ۱۷/۶۵M bar
شاخص مصرف انرژی	۴۴/۳۳ %
توان المنت بالایی فر	۱۰۰۰ وات
توان المنت پایینی فر	۱۰۰۰ وات
توان المنت پشتی (دور فن) فر	۱۶۰۰ وات
توان لامپ فر	۱۵ وات | ۳۰۰ درجه
توان فن کانوکشن	۲۰ وات
توان فن خنک کننده (بلوور)	۱۵ وات
توان موتور جوجه گردان	۶ وات

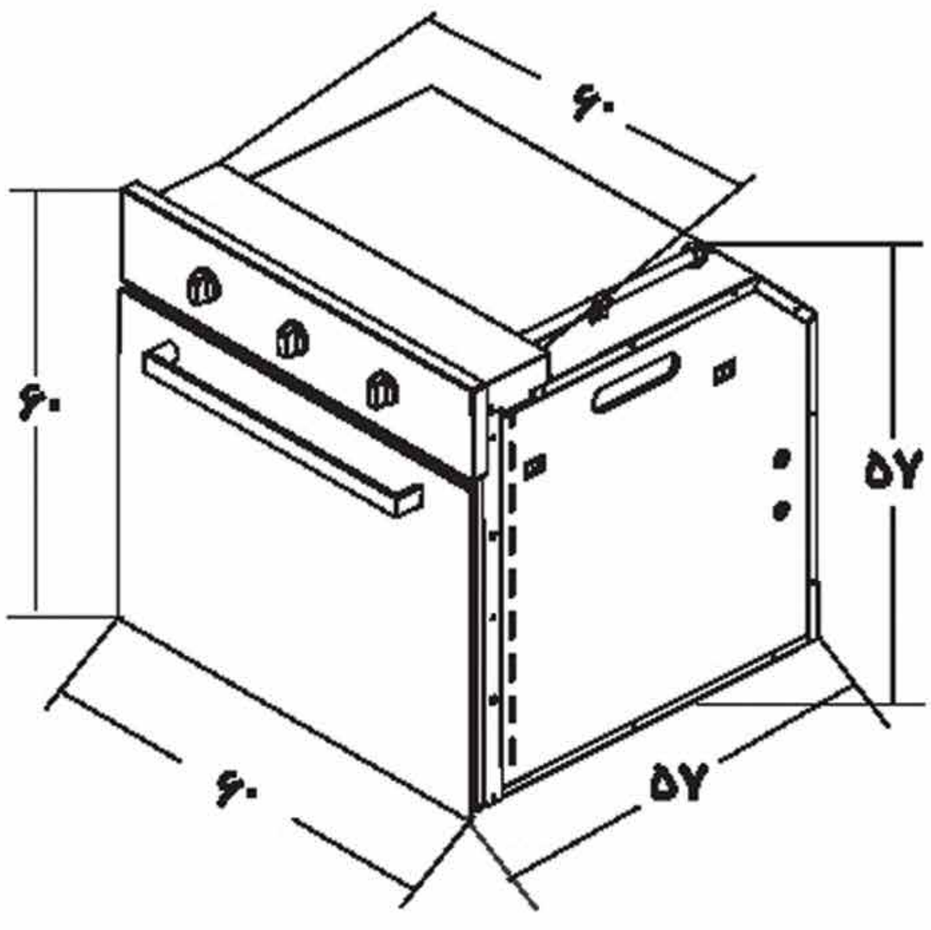

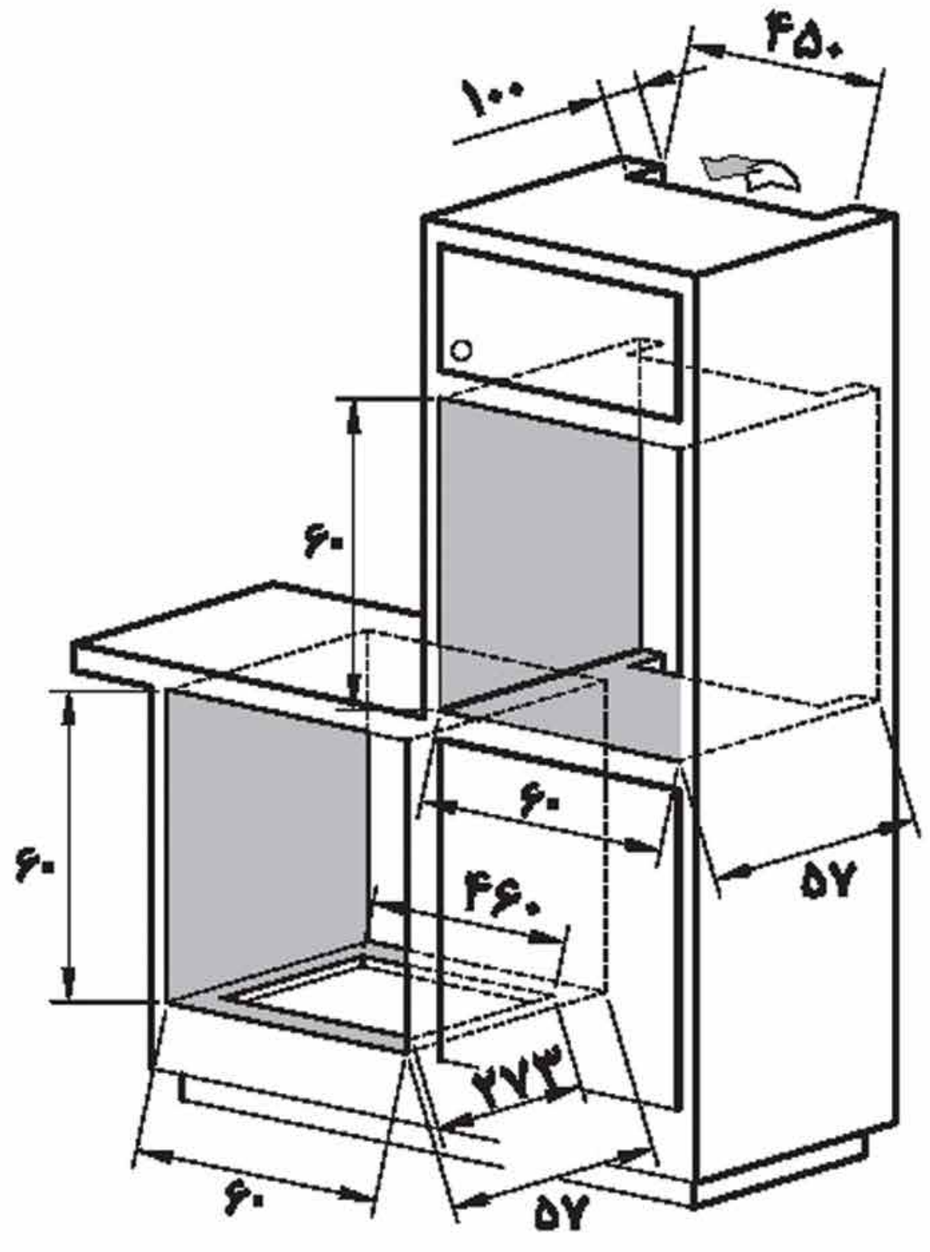

نصب

نصب فر باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای لازم الاجرا انجام پذیرد.

دستورالعمل‌های نصب:

- ✦ نصب محصول باید مطابق با ولتاژ و تنظیمات برقی محل نصب انجام شود.
- ✦ ابعاد و جنس کابینت یا قفسه ای که محصول در آن نصب می‌شود باید مناسب و مقاوم در برابر گرمای حاصل از پخت و پز باشد.
- ✦ محصول را در جایی قرار دهید که دسترسی به سیم برق آن به سادگی میسر باشد.
- ✦ از تا شدن سیم برق یا تماس آن با قسمت های داغ اجتناب نمایید.
- ✦ در صورت نصب اجاق گاز صفحه ای بر روی فر، فاصله جانبی بین آن ها حداقل ۵۰ میلی متر باشد. همچنین باید کابل های برق اجاق گاز و فر به دلایل ایمنی جدا از یکدیگر قرار داده شود.
- ✦ نصب محصول در نزدیکی یخچال یا فریزر توصیه نمی شود زیرا گرمای حاصل از پخت و پز، تاثیر منفی در عملکرد آنها خواهد داشت.
- ✦ از نصب فر در نزدیکی مواد خطرناک و اشتعال پذیر اجتناب نمایید در غیر اینصورت مسئولیت خطرهای احتمالی بر عهده شرکت نمی باشد.
- ✦ پس از نصب اتصالات الکتریکی فر ، محصول را در کابینت جای گذاری کرده و توسط پیچ و واشر سیلیکونی در محل خود محکم نمایید.
- ✦ در جابجایی اجاق گاز به هیچ عنوان از ولوم‌ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم وجود دارد.

اقدامات اولیه پس از نصب محصول

- ✦ تمام وسایل جانبی و شبکه های داخلی را از فر خارج نمایید.
- ✦ وسایل جانبی و شبکه های داخلی را با دقت شستشو دهید.
- ✦ دمای المنت ها و فر را در حداکثر قرار دهید.
- ✦ فر را به مدت ۴۵ دقیقه در این وضعیت قرار دهید.
- ✦ با انجام این اقدامات، ممکن است از فر بوی نامطبوع ساطع شود که طبیعی است.

توصیه های استفاده از فر

- جهت جلوگیری از اتلاف انرژی از باز کردن درب فر خودداری نمایید.
- در صورتی که از شعله گاز استفاده نمی شود ولوم شیر را در حالت خاموش قرار دهید.
- پیش از استفاده از فر، به مدت ۱۰ دقیقه در حالت پیش گرمایش قرار دهید.
- پیش از پختن غذا های یخ زده آن ها را یخ زدایی نمایید.
- در هنگام استفاده، از بسته بودن درب فر اطمینان حاصل نمایید.
- هنگامی که درب فر را باز می کنید مراقب بخارهای محبوس شده در داخل فر باشید ممکن است به پوست آسیب برساند.
- هرگز دهانه و شکاف طراحی شده جهت تهویه هوا را مسدود ننمایید.
- هنگام استفاده فر داغ می شود از دست دادن به مشعل و قطعات داخلی خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- باقیمانده مواد غذایی در صورت خشک شدن و ماندن برای مدت طولانی داخل فر ممکن است به سطوح لعابی دستگاه آسیب برساند از پاک شدن آنها اطمینان حاصل نمایید.
- از قرار دادن مواد غذایی کنسرو شده با درب بسته؛ به دلیل متراکم شدن هوای داخل قوطی و احتمال آسیب ها و صدمات احتمالی در فر خودداری نمایید.
- لطفا بعد از هر بار استفاده، فر و وسایل جانبی را پاک نمایید.
- بهتر است در طول عملیات پخت و پز و بریان کردن سینی را در طبقات زیرین قرار دهید تا روغن و چربی حاصل از پخت، داخل آن ریخته و جمع آوری شود (جهت جلوگیری از سوختن روغن در سینی و سهولت در تمیز کردن، مقدار کمی آب داخل سینی بریزید).

وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح

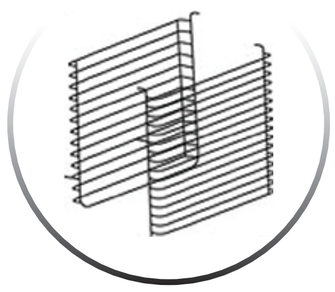

شلف های کناری

شلف های کناری تفکیک طبقات با استفاده از نگهدارنده عدسی شکل تعبیه شده به روی دیواره نصب می‌شود.

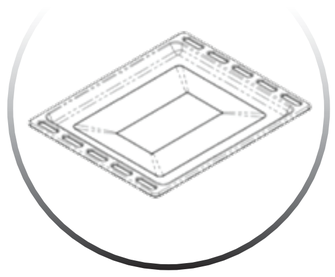

سینی

شما می توانید از این سینی برای پخت و پز و همچنین برای برای جلوگیری از ریخته شدن روغن و چربی حاصل از پخت غذا استفاده کنید. کافی است آن را روی شلف های کناری قرار دهید (برای نگهداری بهتر سینی روی شلف استیک پز قرار داده شود).

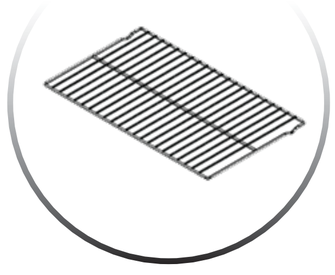

شلف استیک پز

این شلف برای پخت و گریل استیک و مواد غذایی مشابه در نظر گرفته شود.

سیخ جوجه گردان

برای کباب یا بریان کردن مواد غذایی از این سیخ استفاده می شود. سیخ حتما باید روی شلف جوجه گردان قرار بگیرد.

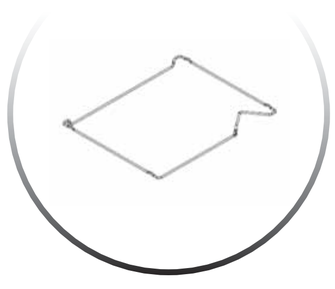

شلف جوجه گردان

شلف نگهدارنده جوجه گردان برای نگهداشتن سیخ استفاده می‌شود که در طبقه وسط قرار می گیرد.

*سنسور پخت گوشت Meat Probe

برای سنجش دمای داخل فرآورده های گوشتی استفاده می شود، سری سوزنی این سنسور باید در داخل فرآورده گوشتی قرار گیرد.

*ریل تلسکوپی

جهت سهولت در خارج و وارد کردن شلف های پخت و پز می توانید آن را روی این ریل قرار دهید.

*این موارد در همه مدل ها موجود نمی باشد.

راهنمای استفاده از فر های گازی برقی رمگا

فر برقی 2002 - 2002W - 2002S

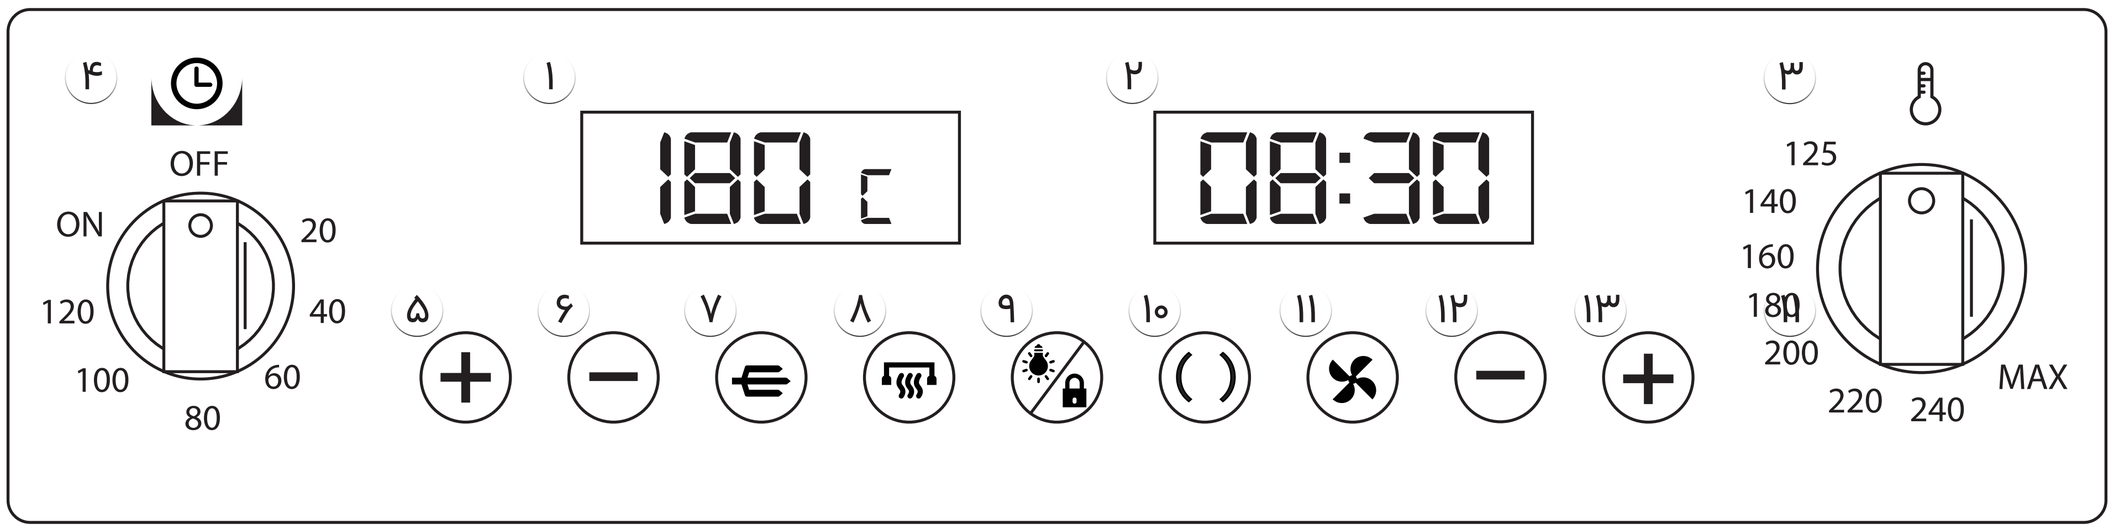

۱- نمایش دمای منتخب هنگام استفاده از فر. || نمایش دمای داخل فر هنگام عدم استفاده از عملکرد های فر.

۲- نمایشگر زمان باقی مانده زمان منتخب هنگام استفاده از زمان سنج دیجیتالی.

۳- ولوم روشن کردن شعله گازی و قرار دادن در دمای دلخواه.

نکته: برای روشن کردن شعله گازی باید ابتدا زمان سنج مکانیکی را در حالت ON قرار دهید.

۴- ولوم تنظیم شعله گازی زمان دار: در مدل های دارای این قابلیت شما می توانید زمان خاموش شدن شعله گازی را از قبل تعیین نمایید تنها کافیست قبل از روشن کردن شعله این ولوم را در زمان مورد نظر قرار دهید تا شعله پس از گذشت زمان تعیین شده توسط شما به صورت اتوماتیک خاموش گردد؛ توجه نمایید در حالت عادی که نشانگر ولوم زمان سنج روی صفر است هیچگونه عملکردی ندارد یعنی شعله پایدار نمی ماند (روشن نمی ماند)، برای خاموش کردن این قابلیت و پایدار بودن دائم شعله ولوم را خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را در حالت ST یا ON قرار دهید.

۵- افزایش دمای منتخب هنگام فعال بودن المنت ها.

۶- کاهش دمای منتخب هنگام فعال بودن المنت ها.

۷- فعال و غیرفعال کردن موتور جوجه گردان. ۸- فعال و غیر فعال کردن المنت بالایی فر.

۹- روشن یا خاموش کردن لامپ داخل فر. || کلید قفل کودک: با نگه داشتن این کلید برای سه ثانیه قفل کودک بعد از گذشت چند ثانیه فعال می شود و لمس تمام کلید ها تا خاموش نشدن آن که با لمس دوباره این کلید است غیرفعال می شوند.

۱۰- فعال و غیرفعال المنت پشتی (دور فن).

۱۱- روشن یا خاموش بودن فن کانوکشن (یکسان کننده دما) فر.

۱۲- تنظیم و کاهش زمان منتخب زمان سنج دیجیتالی.

۱۳- تنظیم و افزایش زمان منتخب زمان سنج دیجیتالی.

نکته: پس از روشن کردن شعله گازی هوش مصنوعی فر با توجه به دمای منتخب دیجیتالی، آن را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند و نیاز به تنظیم مجدد توسط شما نمی باشد اما پس از تکمیل فرآیند پخت، شعله گازی را از طریق ولوم آن خاموش نمایید.

فر برقی 4002 - 4002W - 4002S

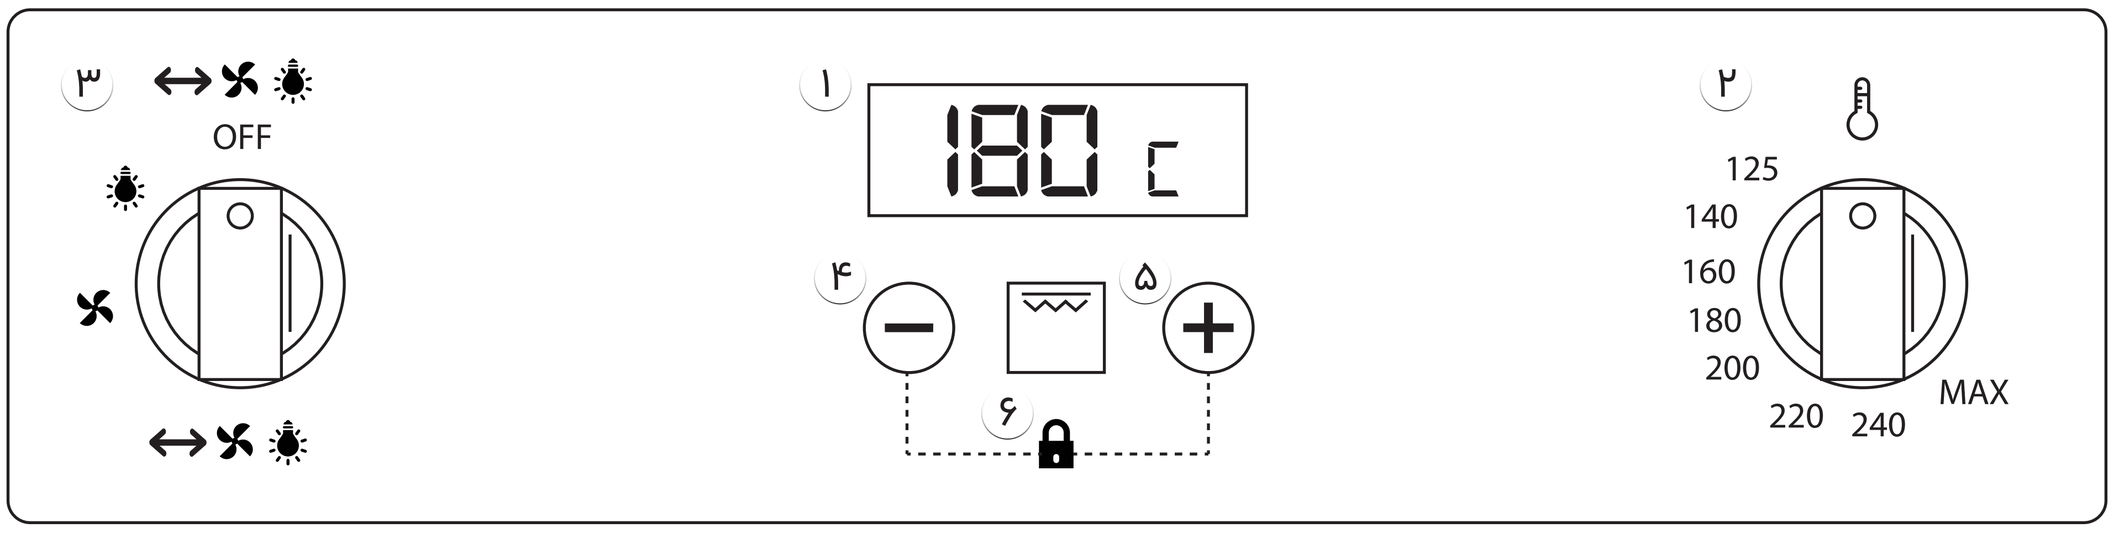

۱- نمایش دمای منتخب هنگام استفاده از فر. || نمایش دمای داخل فر هنگام عدم استفاده از عملکرد های فر.

۲- ولوم روشن کردن شعله گازی و قرار دادن در دمای دلخواه.

۳- کلید انتخاب بین گزینه های ۱- روشن کردن لامپ، ۲- روشن کردن لامپ و فن کانوکشن (یکسان کننده دما) و۳- روشن کردن لامپ، فن کانوکشن (یکسان کننده دما) و موتور جوجه گردان.

۴- فعال کردن المنت بالایی و کاهش دمای منتخب.

۵- فعال کردن المنت بالایی و افزایش دمای منتخب.

۶- کلید قفل کودک: با نگه داشتن همزمان دو کلید ۳ و۴ برای سه ثانیه قفل کودک بعد از گذشت چند ثانیه فعال می شود و لمس تمام کلید ها تا خاموش نشدن آن که با لمس دوباره این کلید است غیرفعال می‌شوند.

نکته: پس از روشن کردن شعله گازی هوش مصنوعی فر با توجه به دمای منتخب دیجیتالی، آن را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند و نیاز به تنظیم مجدد توسط شما نمی باشد اما پس از تکمیل فرآیند پخت، شعله گازی را از طریق ولوم آن خاموش نمایید.

نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

راهنمای تمیز کردن فر

- قبل از تمیز کردن فر، دوشاخه را از پریز خارج نمایید و در صورت داغ بودن فر تا خنک شدن آن صبر نمایید.
- از وسایل تمیزکننده خراش دهنده، ساینده و تیز و همچنین از مایعات پاکیزه کننده حاوی مواد سخت و اسید استفاده ننمایید.
- بهتر است پیش از تمیز کردن وسایل جانبی غیرمتصل آن ها را از فر خارج نمایید.

راهنمای تمیز کردن شیشه داخلی درب فر

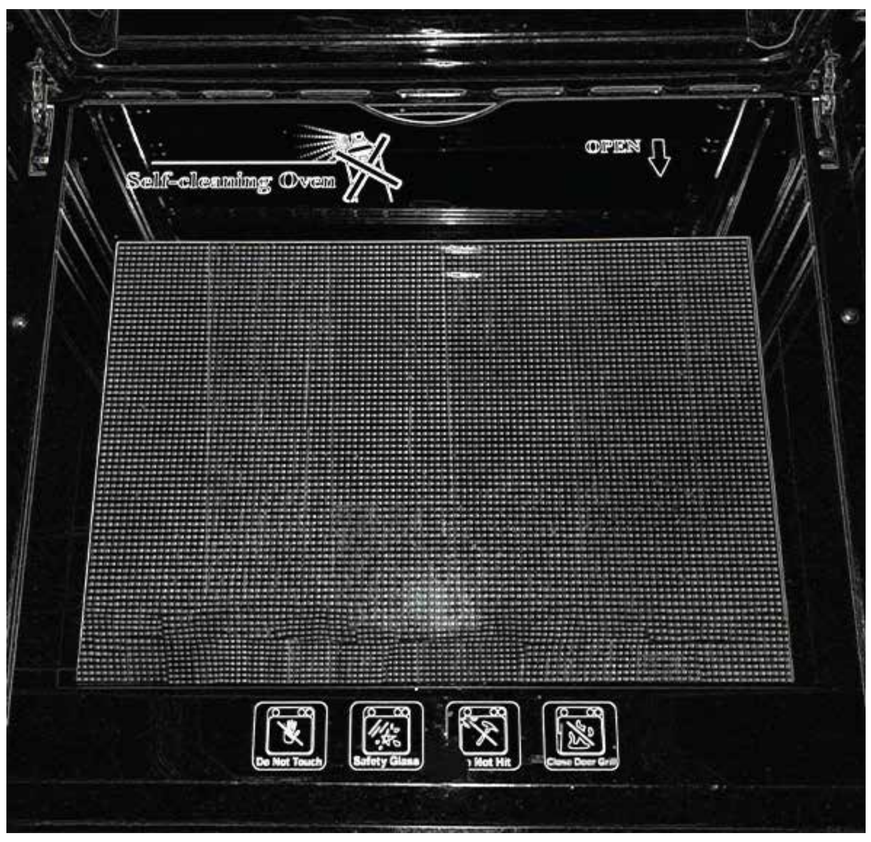

- جهت جلوگیری از ترک برداشتن و شکستن شیشه از وسایل ساینده و زبر استفاده ننمایید.
- شما می توانید برای سهولت در پاک کردن و دسترسی آسان به شیشه داخل‌فر، آن را از طریق محل تعبیه شده به طرف خود کشیده و خارج نمایید.

تعویض لامپ فر (لامپ باید از نوع ses , 15W باشد)

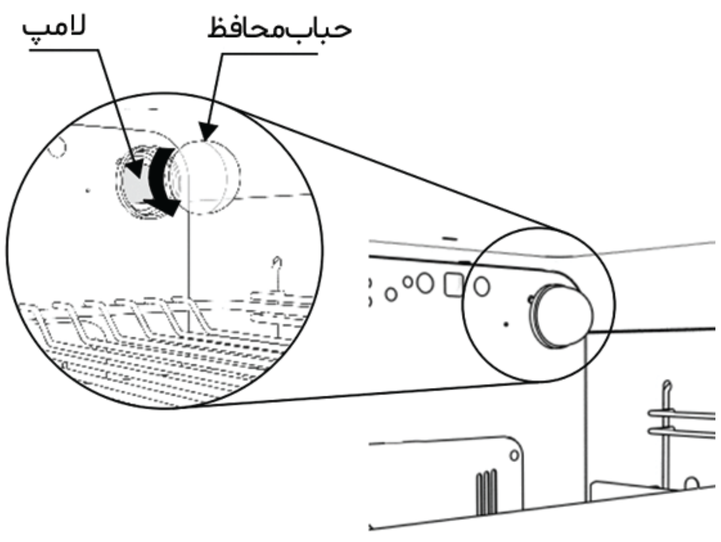

- دوشاخه را از پریز خارج نمایید.
- تا سرد شدن فر صبر نمایید.
- حباب محافظ لامپ را به آهستگی درآورید.
- لامپ را از نگهدارنده خارج نمایید.
- لامپ جدید را تعویض نمایید.
- حباب محافظ را در در حالت قبل قرار دهید.

ضمانت‌نامه رمگا

گارانتی محصول مشروط به نصب، تعمیر و تکمیل جزییات کارت ضمانت توسط تکنسین های مجاز خدمات پس از فروش این شرکت می باشد و در غیر این صورت مراکز خدمات پس از فروش هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات مندرج در ضمانت نامه نخواهند داشت.

شرایط ضمانت محصول:

- ضمانت تا ۲۴ ماه پس از نصب محصول می باشد.
- موارد ضمانت شده شامل قطعات اصلی و فنی می باشد.
- ضمانت لوازم برقی به مدت ۹ الی ۱۲ ماه از تاریخ نصب می باشد.
- هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه شرکت به عهده مشتری می باشد.

مواردی که مشمول این ضمانت نامه نمی باشد:

- دستگاه توسط افراد یا مراکز غیرمجاز نصب یا تعمیر شده باشد.
- خساراتی که در اثر حمل ونقل، حوادث طبیعی، سهل انگاری، استفاده نادرست و نوسانات برقی ناشی شود.
- در صورتی که کارت گارانتی مفقود و یا به هر دلیلی مخدوش یا ناخوانا باشد.
- قسمت های خارجی، قطعات مصرفی، تزئینی، پلاستیکی، شیشه ها، لامپ فر، دستگیره ها، سینی های فلزی، طبقات و جوجه گردان.

روش های نصب:

- تماس با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش برای مشتریان استان تهران و مشهد.
- تماس با نمایندگان سایر استان ها (برای اطلاع از نمایندگان خدمات پس از فروش استان خود وارد سایت رمگا به نشانی ROMEGA.IR قسمت نمایندگان پس از فروش شوید.)
- ثبت اطلاعات خود و محصول در بخش نصب سایت رمگا.
- ارسال حرف N به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۶۸۲۱.

تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۲۲ - ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۳۰

ROMEGA لوازم خانگی

کارت نصب و ضمانت
(مخصوص مصرف‌کننده)

تاریخ تولید: ..... / ..... / ..... شماره سریال: ..... مدل: ..... فروشگاه: .....

تاریخ خرید: ..... / ..... / ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... نام و نام خانوادگی خریدار: .....

تلفن: ..... همراه: ..... آدرس: .....

لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.

✦ تست نشتی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ✦ تست عملکرد مشعل و المنت ✦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن

توضیحات: .....

امضا و مهر تکنسین

امضای مصرف کننده

ROMEGA لوازم خانگی

کارت نصب و ضمانت
(مخصوص نمایندگان مجاز)

تاریخ تولید: ..... / ..... / ..... شماره سریال: ..... مدل: ..... فروشگاه: .....

تاریخ خرید: ..... / ..... / ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... نام و نام خانوادگی خریدار: .....

تلفن: ..... همراه: ..... آدرس: .....

لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.

✦ تست نشتی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ✦ تست عملکرد مشعل و المنت ✦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن

توضیحات: .....

امضا و مهر تکنسین

امضای مصرف کننده

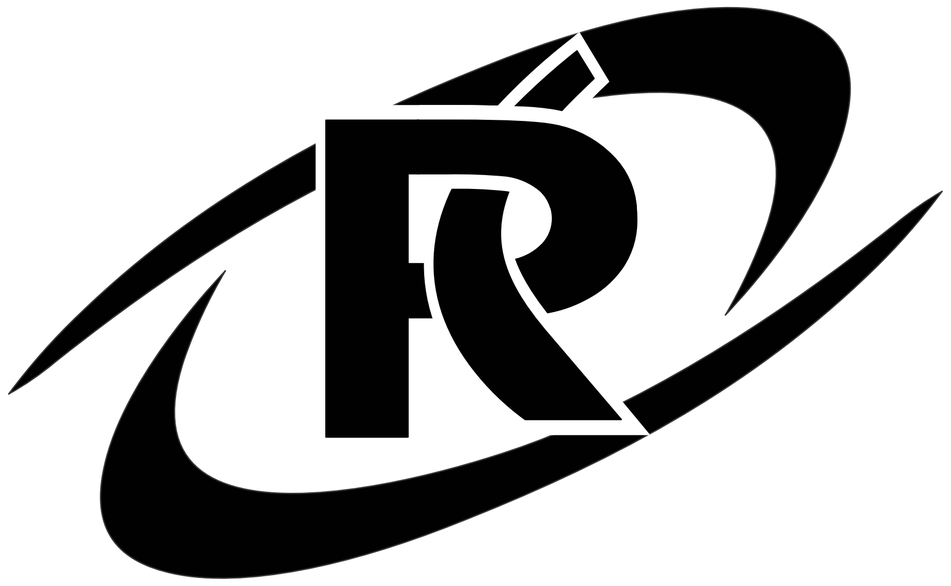

ROMEGA LED

مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش نصب سایت رمگا شده و اطلاعات محصول خود را برای نصب ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۳ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۲ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۱ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

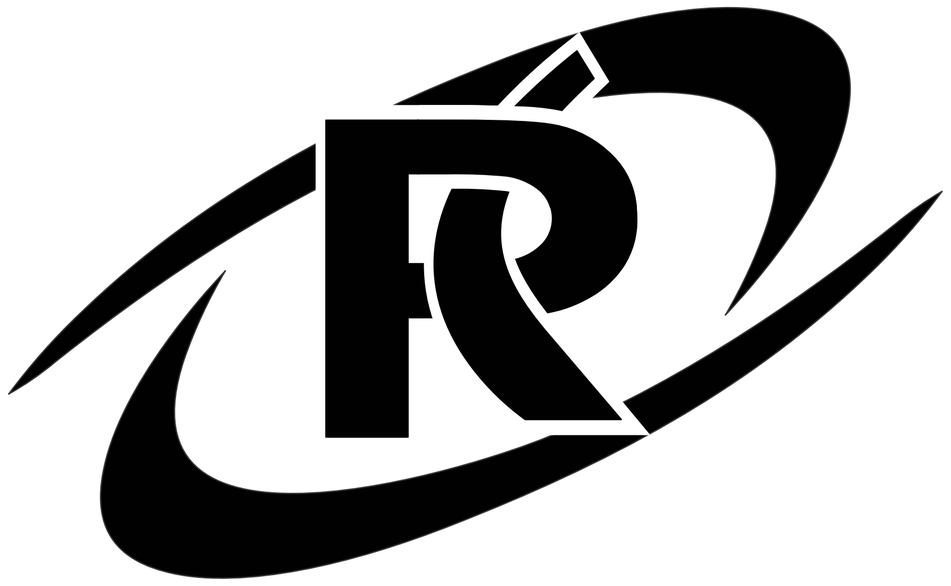

ROMEGA

مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش خدمات پس از فروش سایت رمگا شده و اطلاعات محصول خود را برای سرویس ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید

بازیافت محصول

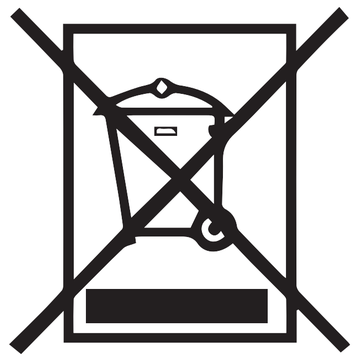

- ✦ این محصول بر اساس کد EC/2002/96 اروپا از طرف WEEE به معنی زباله الکتریکی و تجهیزات الکتریکی کد گذاری شده است.
- ✦ با مطمئن شدن از بازیافت صحیح این محصول، شما کمک خواهید کرد به ممانعت از عواقب منفی برای محیط زیست و سلامت انسانها ، در صورتی که شما این محصول را بازیافت نکنید می تواند صورت پذیرد.
- ✦ علامتی که روی محصول و یا مدارک محصول به صورت ضربدر بر روی سطل زباله مشاهده می شود نشان گر این است که این محصول زباله خانگی نیست و باید به جمع آوری کنندگان این محصول به منظور بازیافت وسایل الکتریکی و تجهیزات الکتریکی ارائه شود.
- ✦ زباله ها باید مطابق مقررات محیط زیستی محلی جمع آوری شوند، برای اطلاع دقیق تر در مورد نگهداری، تعمیر یا بازیافت این محصول، لطفا با مسئول یا متخصص محلی، بازیافت کنندگان ویا مسئول فروش محصول خود تماس بگیرید.

نقشه برق

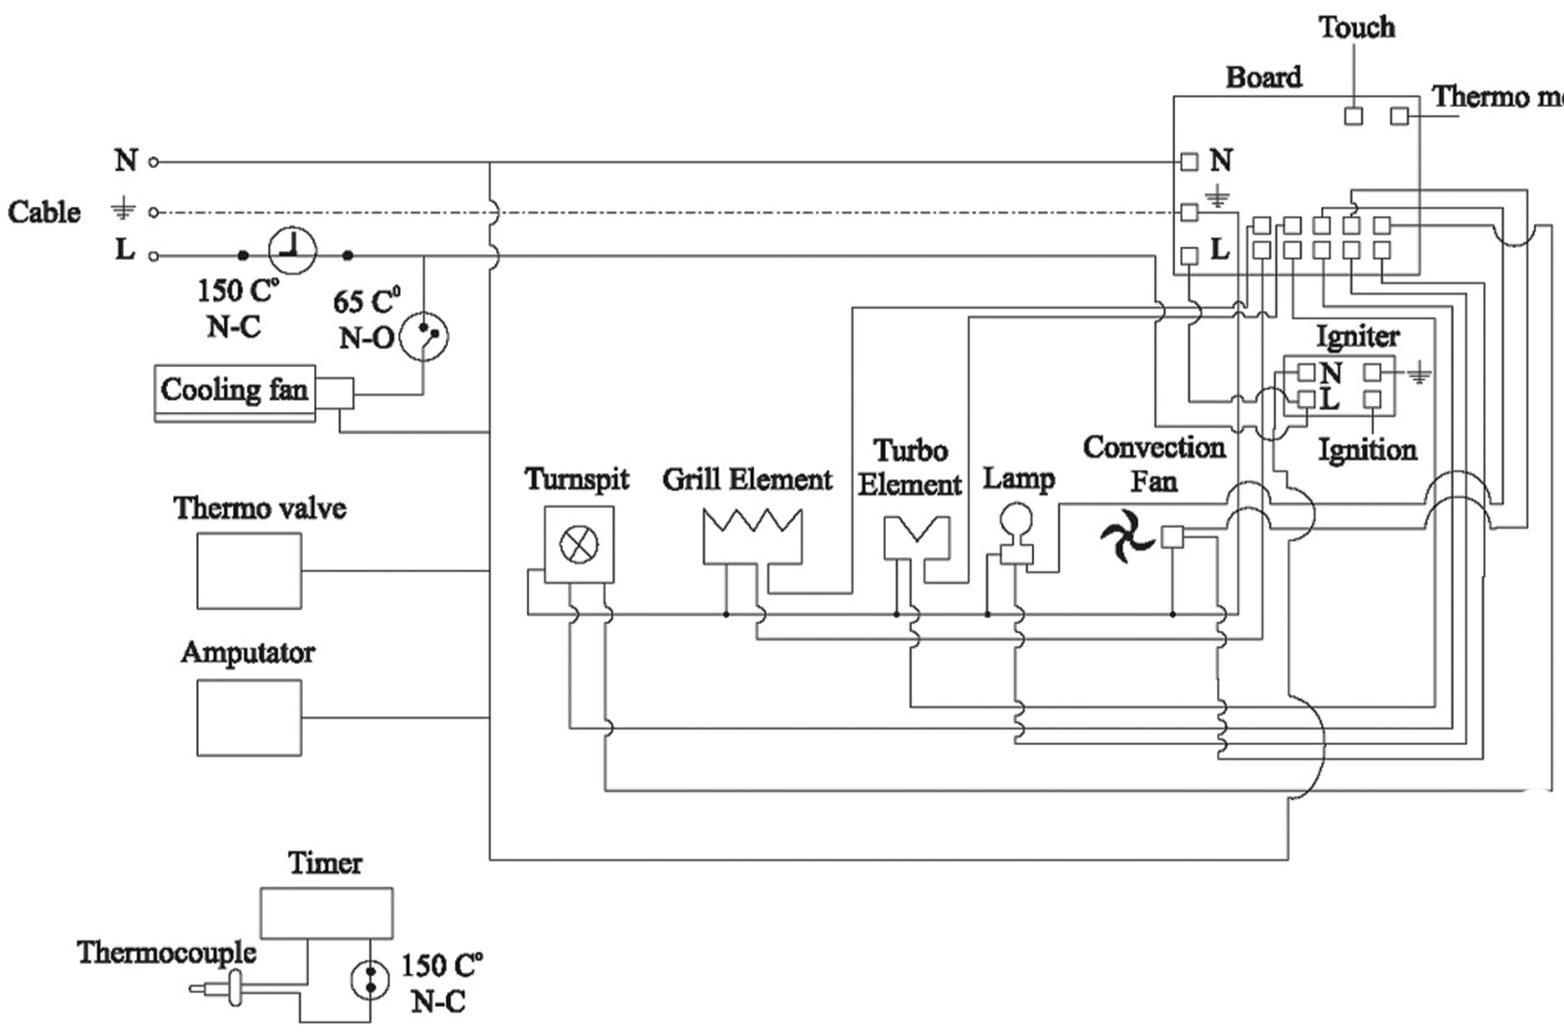

ROMEGA

تلفن خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۳۰ | ۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۲۲

۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۳۵ | ۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۲۲

سامانه پیامک: ۱۰۰۰۶۸۲۱