ROMEGA

ROMEGA Stove
Users Guide

دفترچه راهنما و ضمانت نامه
اجاق گاز های طرح فر رمگا

مصرف کننده گرامی، لطفا پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.

ROMEGA رمگا

هوشمندو بی همتا

WWW.ROMEGA.IR

مصرف‌کننده‌گرامی

ازحسن‌انتخاب‌شمابرای‌استفاده‌از‌محصولات **رمگا** سپاسگزاریم.

لطفادفترچه‌راجهت استفاده‌از‌خدمات‌گارانتی نگهداری نمایید.

توجه: نصب‌وسرویس‌دستگاه

محصول‌رمگا باید توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت

رمگانصب‌وسرویس‌گردد، در‌غیراین‌صورت‌شامل‌گارانتی‌نخواهد‌شد.

فهرست

هشدارهای ایمنی ۲
نکات ایمنی برای کودکان ۲
موارد ایمنی اتصالات گازی ۳
موارد ایمنی اتصالات الکتریکی ۳
مشخصات فنی و ابعاد ۴
نصب .....
دستورالعمل های نصب ۵
توصیه های استفاده از محصول ۵
وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح ۶
راهنمای استفاده از اجاق های طرح فر رمگا .....
اجاق های فاقد صفحه دیجیتال ۷
اجاق های دارای صفحه دیجیتال ۷
نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول ۸
نقشه برق ۱۰
ضمانت نامه رمگا ۱۲
کارت های نصب و ضمانت ۱۳
کارت های سرویس ۱۵

هشدارهای ایمنی

- این وسیله باید طبق مقررات تعیین شده اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا قبل از نصب و استفاده از محصول دستورالعمل های مربوطه‌رامطالعه‌نمایید.
- استفاده از این محصول برای افراد ناآگاه، کودکان و افراد کم توان ذهنی و جسمی مناسب نمی باشد، مگر با دستورالعمل و سرپرست مسئول در قبال ایمنی انجام شود.
- این دستگاه برای استفاده خانگی و پخت و پز در نظر گرفته شده است، از این دستگاه برای گرم کردن اتاق و سایر موارد استفاده ننمایید.
- هنگام استفاده، بدنه ممکن است داغ شود از ریختن آب سرد، غذای منجمد روی شیشه و دست زدن به مشعل و قطعات خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن دستگاه، آن را از برق خارج نمایید.
- جهت تمیز کردن وسیله از بخارشوی استفاده ننمایید.
- جهت جلوگیری از خراش و شکسته شدن شیشه، از برخورد اجسام تیز و نوک تیز به لبه های شیشه و تمیز کردن با تمیز کننده های ساینده، خراشنده و تیز خودداری نمایید.
- تمامی تعمیرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از تعمیرات خودسرانه‌اجتناب‌نمایید.
- نصب باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود در غیر این صورت شامل گارانتی نخواهد شد.
- هرگز مواد آتش زا مثل بنزین، تینر، الکل و ... را در کنار اجاق گاز قرار ندهید.
- استفاده از یک وسیله گازسوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد. اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه به خوبی تهویه می گردد: دریچه های تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تهویه کننده مکانیکی) نصب نمایید.

نکات ایمنی برای کودکان

- این محصول به گونه ای طراحی شده که باید توسط بزرگسالان استفاده شود، به کودکان خود اجازه ندهید که آن را روشن و استفاده کنند.
- قسمت های مختلف فر پس از استفاده داغ می شوند از تماس اطفال با فر جلوگیری نمایید.
- هنگام باز بودن درب فر از قرار دادن اشیای سنگین یا نشستن اطفال بر روی آن خودداری نمایید.

موارد ایمنی اتصالات گازی

- ✦ هرگونه مداخله در نصب، تنظیم و تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی باید توسط سرویسکاران مجاز انجام‌پذیرد.
- ✦ قبل از استفاده از اجاق گاز مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارد.
- ✦ طول شلنگ گاز نباید از ۱۵۰ سانتی متر بیشتر باشد.
- ✦ پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز مصرفی، فشار گاز مصرفی با وسیله سازگار باشد.
- ✦ هنگام استشمام بوی گاز ضمن حفظ خونسردی ، شیر اصلی گاز را بسته ، پنجره ها را باز نمایید، از روشن نمودن فندک، کبریت و هرگونه وسیله برقی خودداری نمایید . با حوله خیس هوا را از پنجره خارج نمایید و حتی از جا به جا کردن البسه که باعث ایجاد جرقه شده خودداری نمایید. همچنین فورا شرکت ملی گاز ایران و خدمات پس از فروش را مطلع نمایید.
- ✦ محصولات گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری (G20) تنظیم شده است و در صورت استفاده از گاز مایع (G31) باید از سیلندر و رگلاتور مطابق با استاندارد استفاده شود و تبدیل توسط سرویسکاران مجاز انجام گیرد.
- ✦ شیر گازی فقط باید به اجاق وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.
- ✦ از شلنگ مخصوص و منعطف گاز که بر روی محصول قرار دارد استفاده گردد.
- ✦ هیچ نقطه ای از شلنگ نباید به دمای ۵۰ درجه سانتی گراد برسد.
- ✦ شلنگ نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز و تحت کشش و پیچش و له شدگی قرار گیرد.
- ✦ فاصله افقی قسمت های بالای اجاق گاز با دیواره های قابل اشتعال باید حداقل ۱۵ سانتی متر باشد.
- ✦ از افزایش دادن قطر سوراخ نازل ها خودداری نمایید.

موارد ایمنی اتصالات الکتریکی

- ✦ نصب و تمام امور الکتریکی باید توسط نماینده مجاز و مجرب انجام شود.
- ✦ محصول نباید در محل های بدون سیم ارت (اتصال به زمین) نصب گردد.
- ✦ در صورت بروز هرگونه خرابی، محصول را از برق درآورید.

- ولتاژ برق محل نصب و برچسب مشخصات محصول را کنترل نموده و در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب نمایید.
- سیم برق استفاده شده در محصول مقاوم به حرارت و نسوز می باشد.
- سیم اتصال زمین به رنگ زرد و سبز می باشد، در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا نمایید.
- توصیه می‌شود برای ایمنی بیشتر برای اتصال کابل برق از رابط چند پریزه استفاده ننمایید.
- هرگز با کشیدن کابل برق دوشاخه را از پریز جدا ننمایید.
- هشدار: سیم اتصال به زمین را هرگز به لوله گاز متصل ننمایید.

مشخصات فنی و ابعاد

ابعاد تقریبی محصول (طول، عرض و ارتفاع)	سانتی متر ۶۰ ۸۹ ۷۹	
گنجایش فر	لیتر ۱۲۰	
ولتاژ ورودی	۲۲۰-۲۴۰ V	
فرکانس ورودی	۵۰-۶۰ Hz	
نوع و فشار گاز مصرفی	گاز طبیعی ۲۰ M bar	
قطر نازل و ارزش حرارتی شعله ها		
شعله کوچک	۹۰ mm	۱/۲۷ Kw
شعله متوسط	۱۰۰ mm	۲ Kw
شعله بزرگ	۱۲۰ mm	۲/۶۴ Kw
شعله پلوپز	۱۴۰ mm	۳/۹۱ Kw

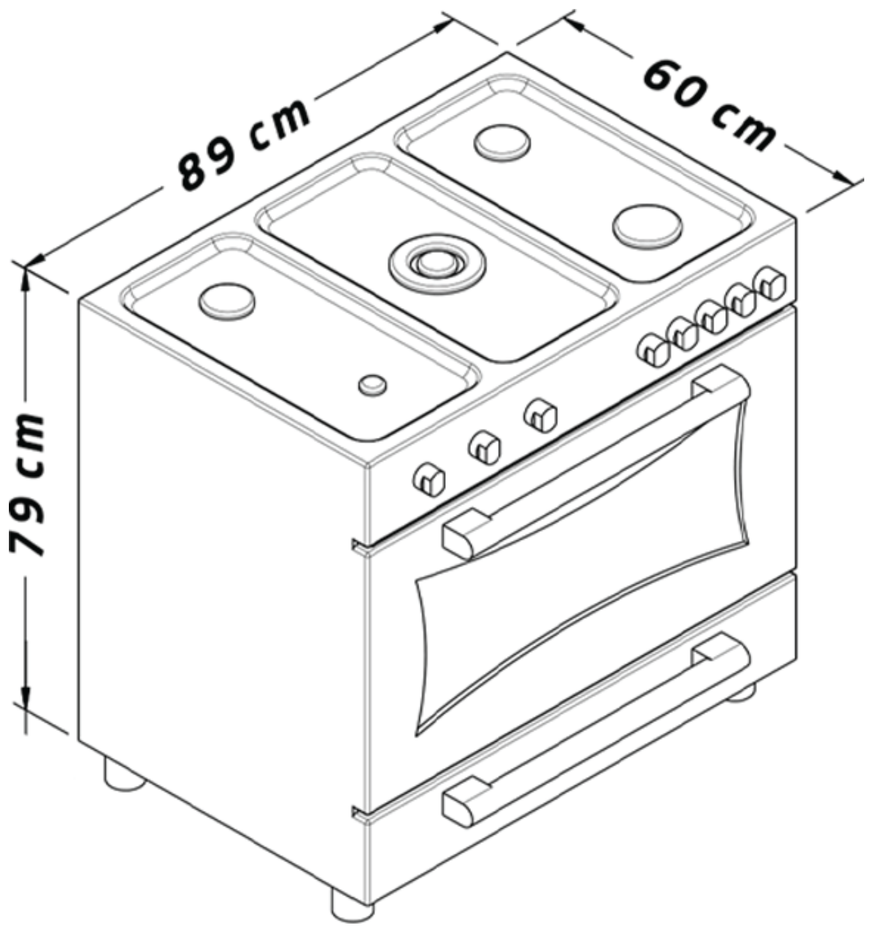

نصب

نصب محصول باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای لازم انجام پذیرد.

دستورالعمل‌های نصب:

- اجاق را در محلی قرار دهید که در جریان هوا و کوران باد نباشد.
- پوشش بسته بندی و روکش های مربوطه را از روی اجاق بردارید و اجاق را از روی پلاستیک و یا پالت چوبی جدا کنید.
- دیواره ها و اطراف اجاق باید قابلیت تحمل حداقل ۷۵ درجه سانتیگراد را داشته باشد.
- محصول را در جایی قرار دهید که دسترسی به سیم برق آن به سادگی میسر باشد.
- از تا شدن سیم برق یا تماس آن با قسمت های داغ اجتناب کنید.
- از قرار دادن محصول در نزدیکی مواد خطرناک و اشتعال پذیر اجتناب کنید در غیر اینصورت مسئولیت خطرهای احتمالی بر عهده شرکت نمی باشد.
- حداقل فاصله عمودی اجاق تا هود ۷۵ سانتی متر می باشد.
- در جابجایی اجاق گاز به هیچ عنوان از ولوم‌ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم وجود دارد.

توصیه های استفاده از محصول

- جهت جلوگیری از اتلاف انرژی و جلوگیری از زبانه کشیدن آتش و آسیب به ظروف، از ظرف متناسب با سایز مشعل استفاده نمایید.

مشعل	کوچک	متوسط	بزرگ	پلوپز
حداقل و حداکثر قطر ظروف (سانتی متر)	۱۰-۱۲	۱۲-۲۴	۲۲-۲۶	۲۴-۲۸

- قبل از روشن کردن مشعل ها از طرز قرارگیری صحیح سرشعله ها اطمینان حاصل نمایید.

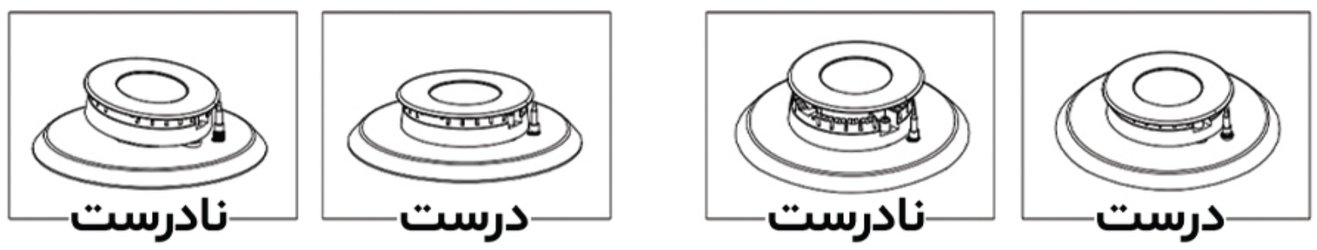

- در صورت استفاده نکردن از اجاق گاز ولوم شعله ها در حالت خاموش قرار گیرد.
- هنگام استفاده، محصول داغ می شود از دست زدن به مشعل و قطعات خودداری نموده و کودکان را از آن دور نمایید.
- باقیمانده مواد غذایی در صورت خشک شدن و ماندن برای مدت طولانی ممکن است به سطوح لعابی دستگاه آسیب رساند از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
- پخش کننده های چدنی را بدون پایه لاستیکی استفاده ننمایید زیرا بدون پایه، ناپایدار می باشند.
- چنانچه یکی از ولوم های اجاق گاز سفت شده است آن را فشار ندهید و با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.
- لطفاً در اجاق گازهای شیشه ای، شیشه اجاق را پس از استفاده تمیز نمایید.

وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح

سرشعله‌ها

پنج سرشعله شامل سرشعله کوچک، فنجانی، متوسط، بزرگ و پلوپز

پخش کننده های چدنی

جهت قرار گیری روی صفحه اجاق و محل قرارگیری ظروف آشپزخانه.

راهنمای استفاده از اجاق گاز طرح فر رمگا

اجاق‌های فاقد صفحه دیجیتال

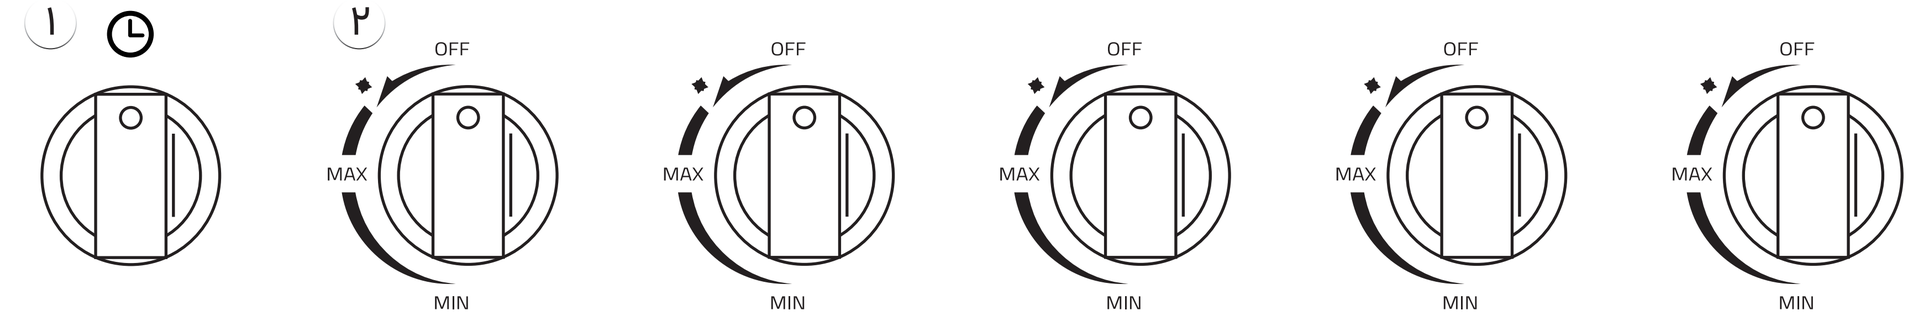

1- ولوم تنظیم زمان هشدار دهنده صوتی: با چرخاندن این ولوم در جهت عقربه های ساعت مدت زمان پخت غذای خود را به وسیله زمان سنج انتخاب و تنظیم نمایید، پس از گذشت زمان تعیین شده توسط شما صدای زنگ به صدا در می آید.

۲- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

اجاق‌های دارای صفحه دیجیتال

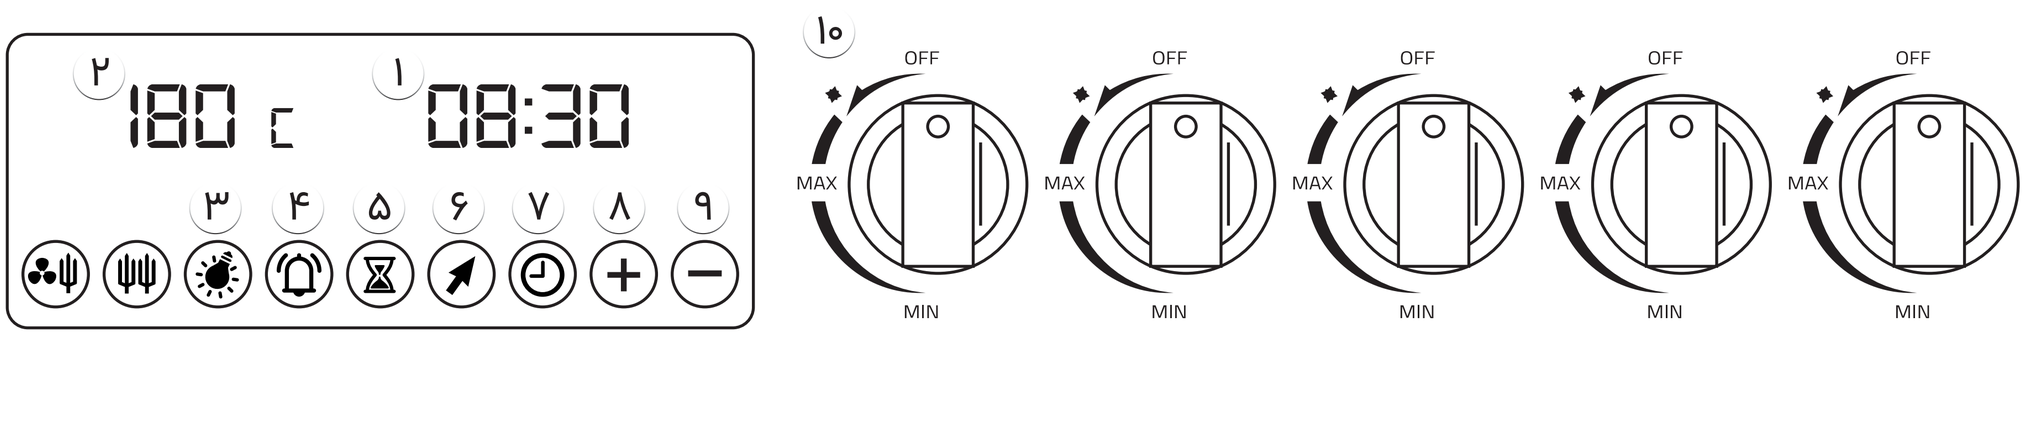

نکته: دکمه هایی که شماره گذاری نشده اند فاقد عملکرد می باشند.

۱- نمایشگر ساعت || نمایش زمان باقی مانده زمان منتخب هنگام استفاده از زمان سنج.

۲- نمایش دمای محیط.

۳- فعال یا غیرفعال کردن زمان سنج هشدار دهنده صوتی.های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

۴- فعال کردن شعله زماندار: شما می توانید زمان خاموش شدن یک شعله دارای این قابلیت (شعله بزرگ) اجاق گاز را از قبل تعیین نمایید تنها کافیست این دکمه را لمس نموده و با دکمه های افزایش یا کاهش زمان، زمان خاموش شدن شعله را تعیین نمایید.

۵- لغو تمامی زمان های تعیین شده برای شعله زمان دار یا هشدار دهنده صوتی.

۶- تنظیم ساعت دستگاه

۷- کاهش زمان در صورت فعال کردن زمان سنج ها.

۸- افزایش زمان در صورت فعال کردن زمان سنج ها.

۹- ولوم مربوط به شعله مورد نظر را به داخل فشار دهید، همزمان با فعال شدن فندک آن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در دمای مورد نظر برای چند ثانیه ولوم را نگه داشته و تنظیم نمایید.

نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

- قبل از نظافت اجاق اطمینان حاصل نمایید که اجاق به اندازه کافی سرد شده است.
- برای تمیز کردن اجاق های صفحه شیشه ای از شیشه پاک کن استفاده ننمایید.
- برای تمیز کردن صفحه اجاق گاز از پنبه، اسفنج و یا دستمال نرم استفاده نمایید.
- پیش از هرگونه نظافت دو شاخه را از پریز جدا نموده و تا زمانی که از خشک کردن اجاق مطمئن نشده اید هرگز آن را به پریز برق متصل ننمایید.
- توجه نمایید سر شعله ها برای استفاده مجدد کاملا خشک شده باشند.
- از وسایل تمیزکننده خراش دهنده، ساینده و تیز و همچنین از مایعات پاکیزه کننده حاوی مواد سخت و اسید استفاده ننمایید.
- ریخته شدن مواد غذایی مانند شیر و آب بر روی سرشعله ها و عدم نظافت به موقع آن ها موجب سوختگی و کدر شدن سرشعله ها می شوند.

- پس از هر بار نظافت قطعات صفحه گاز اطمینان حاصل نمایید که سرشعله ها و پولکی دقیقاً سر جای خود قرار گرفته اند در غیر این صورت ممکن است فندک عمل نکرده و یا با روشن شدن انفجاری شعله مواجه شوید.
- همواره ترموکوپلها و سیم چینی و جرقه زن را تمیز نگه دارید.
- مطمئن ترین راه جهت پاک کردن چربی حاصل از پخت و پز و نگهداری از استیل نظافت روزانه می باشد؛ عدم نظافت روزانه و حرارت دیدن چربی ها باعث ایجاد سوختگی و لک در استیل خواهد شد.
- استفاده از ظروف بزرگتر از ظرفیت شعله ها و شعله پخش کن ها یکی دیگر از دلایل ایجاد سوختگی و تغییر رنگ استیل دور شعله می باشد؛ شرکت هیچ گونه مسئولیت تعمیر یا تعویض در صورت سوختگی، ایجاد لک و تغییر رنگ استیل نخواهد داشت.
- پخش کننده های چدنی روی اجاق گاز را حتماً با اسکاج نرم تمیز نمایید اسکاچ های زبر موجب خش دار شدن آن ها می شوند.
- مدت ماندگاری لکه ها نباید بیشتر از یک یا دو ماه باشد و به منظور لکه گیری بهتر و تمیز ماندن شبکه های چدنی باید ماهی یک بار شستشو شوند.

نقشه برق

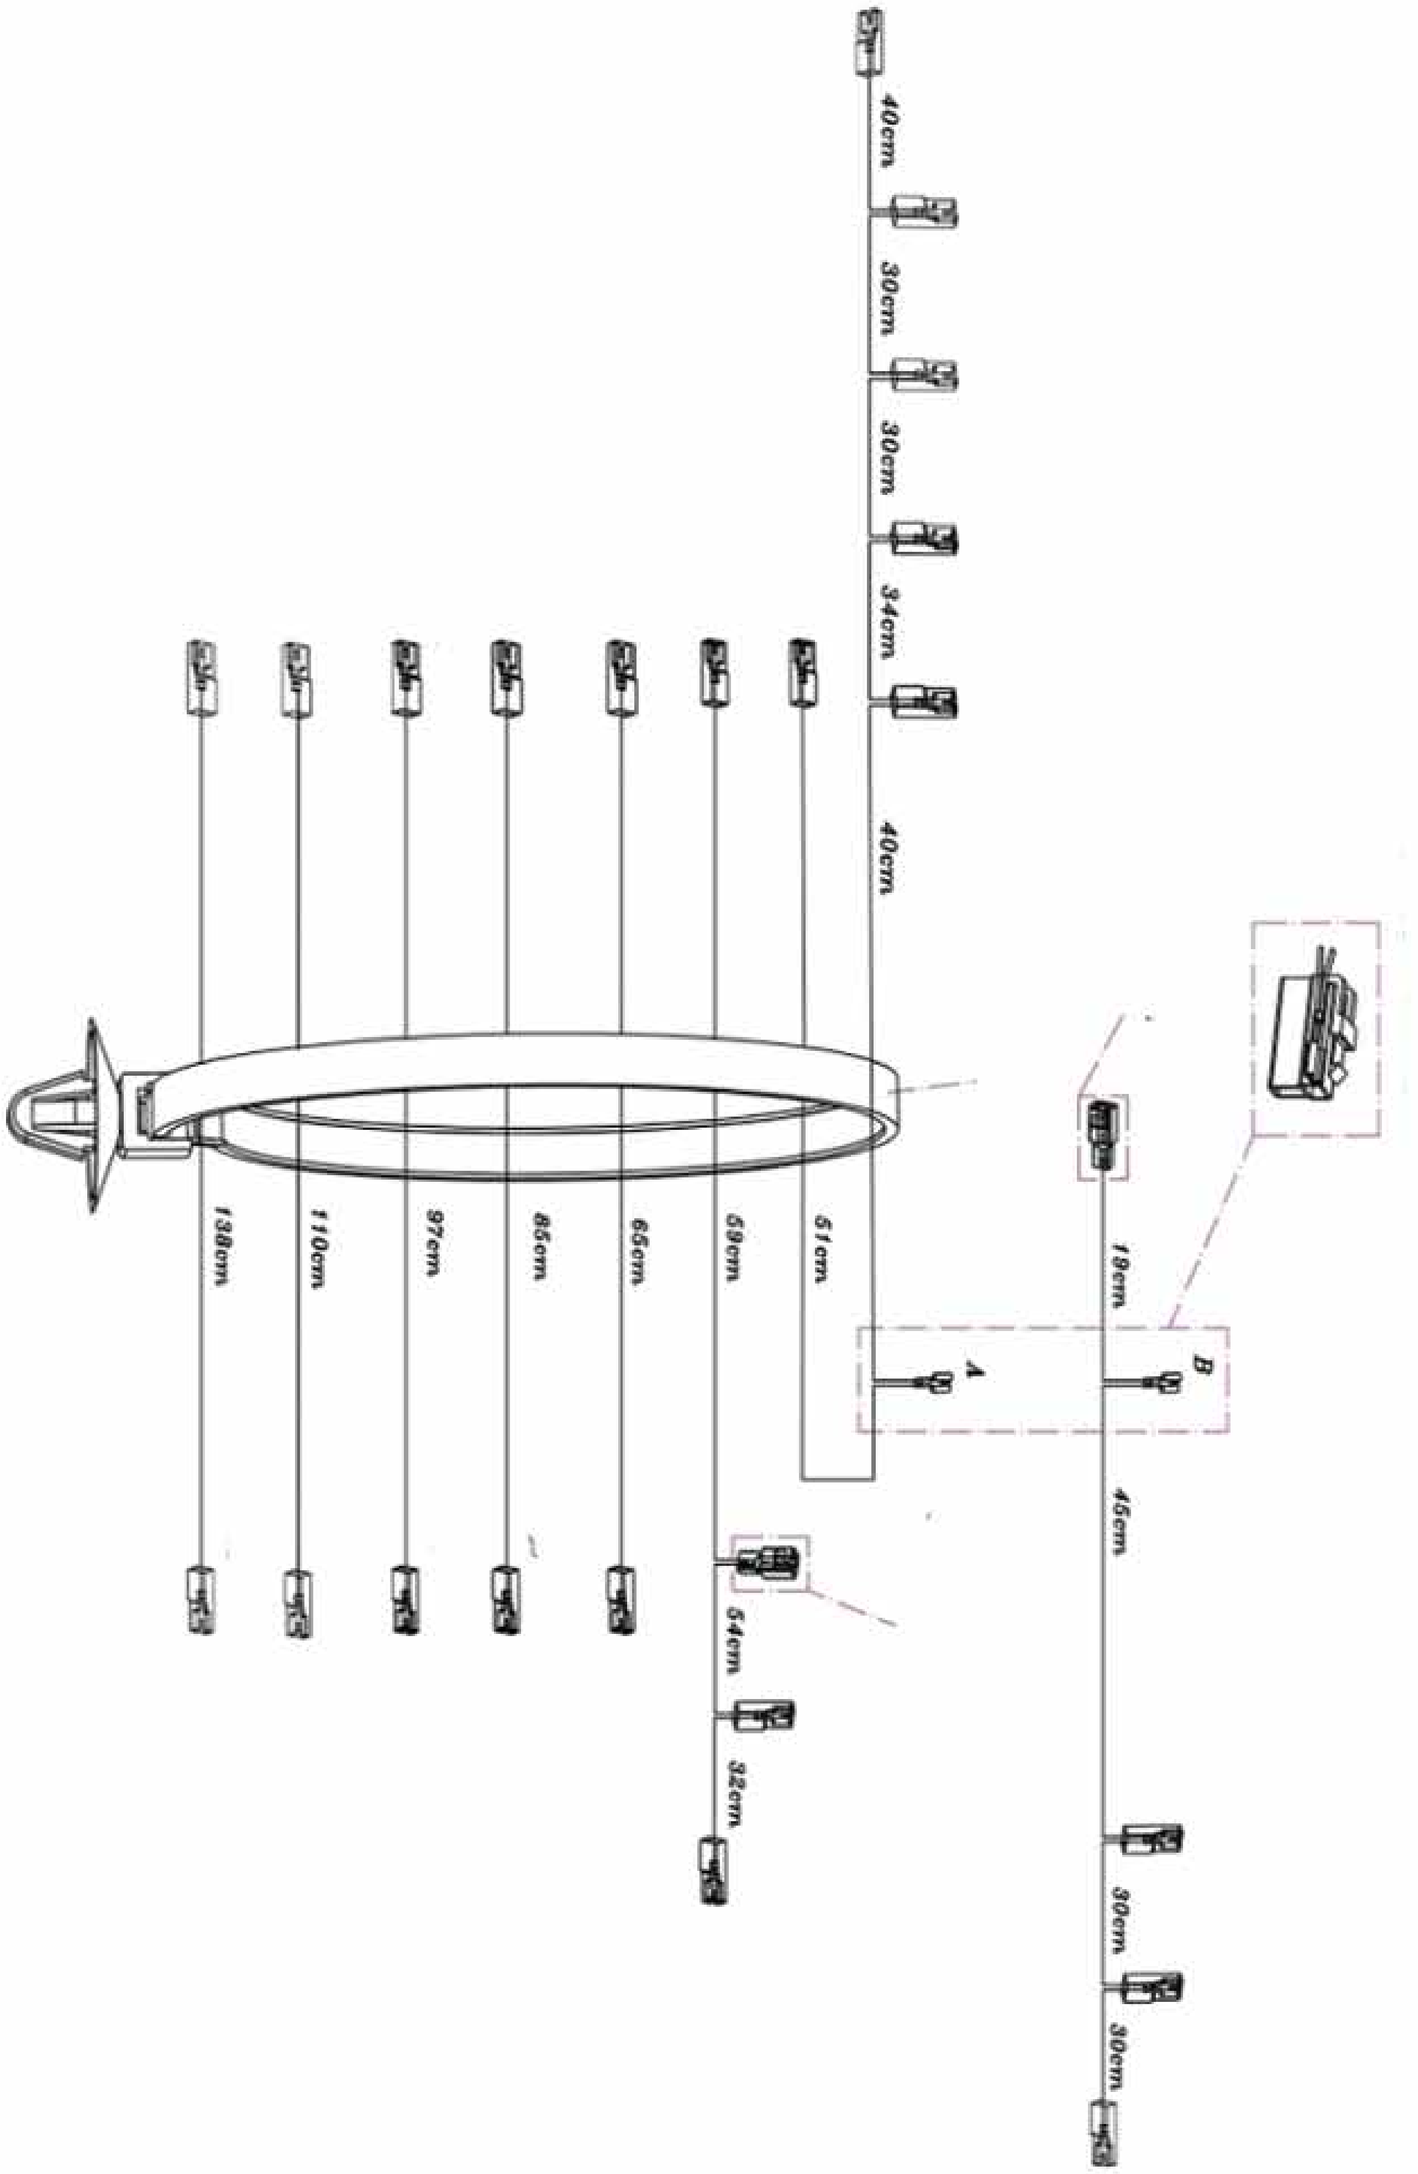
40cm
30cm
30cm
34cm
40cm
51cm
59cm
65cm
85cm
97cm
110cm
138cm
19cm
A
B
45cm
54cm
32cm
30cm

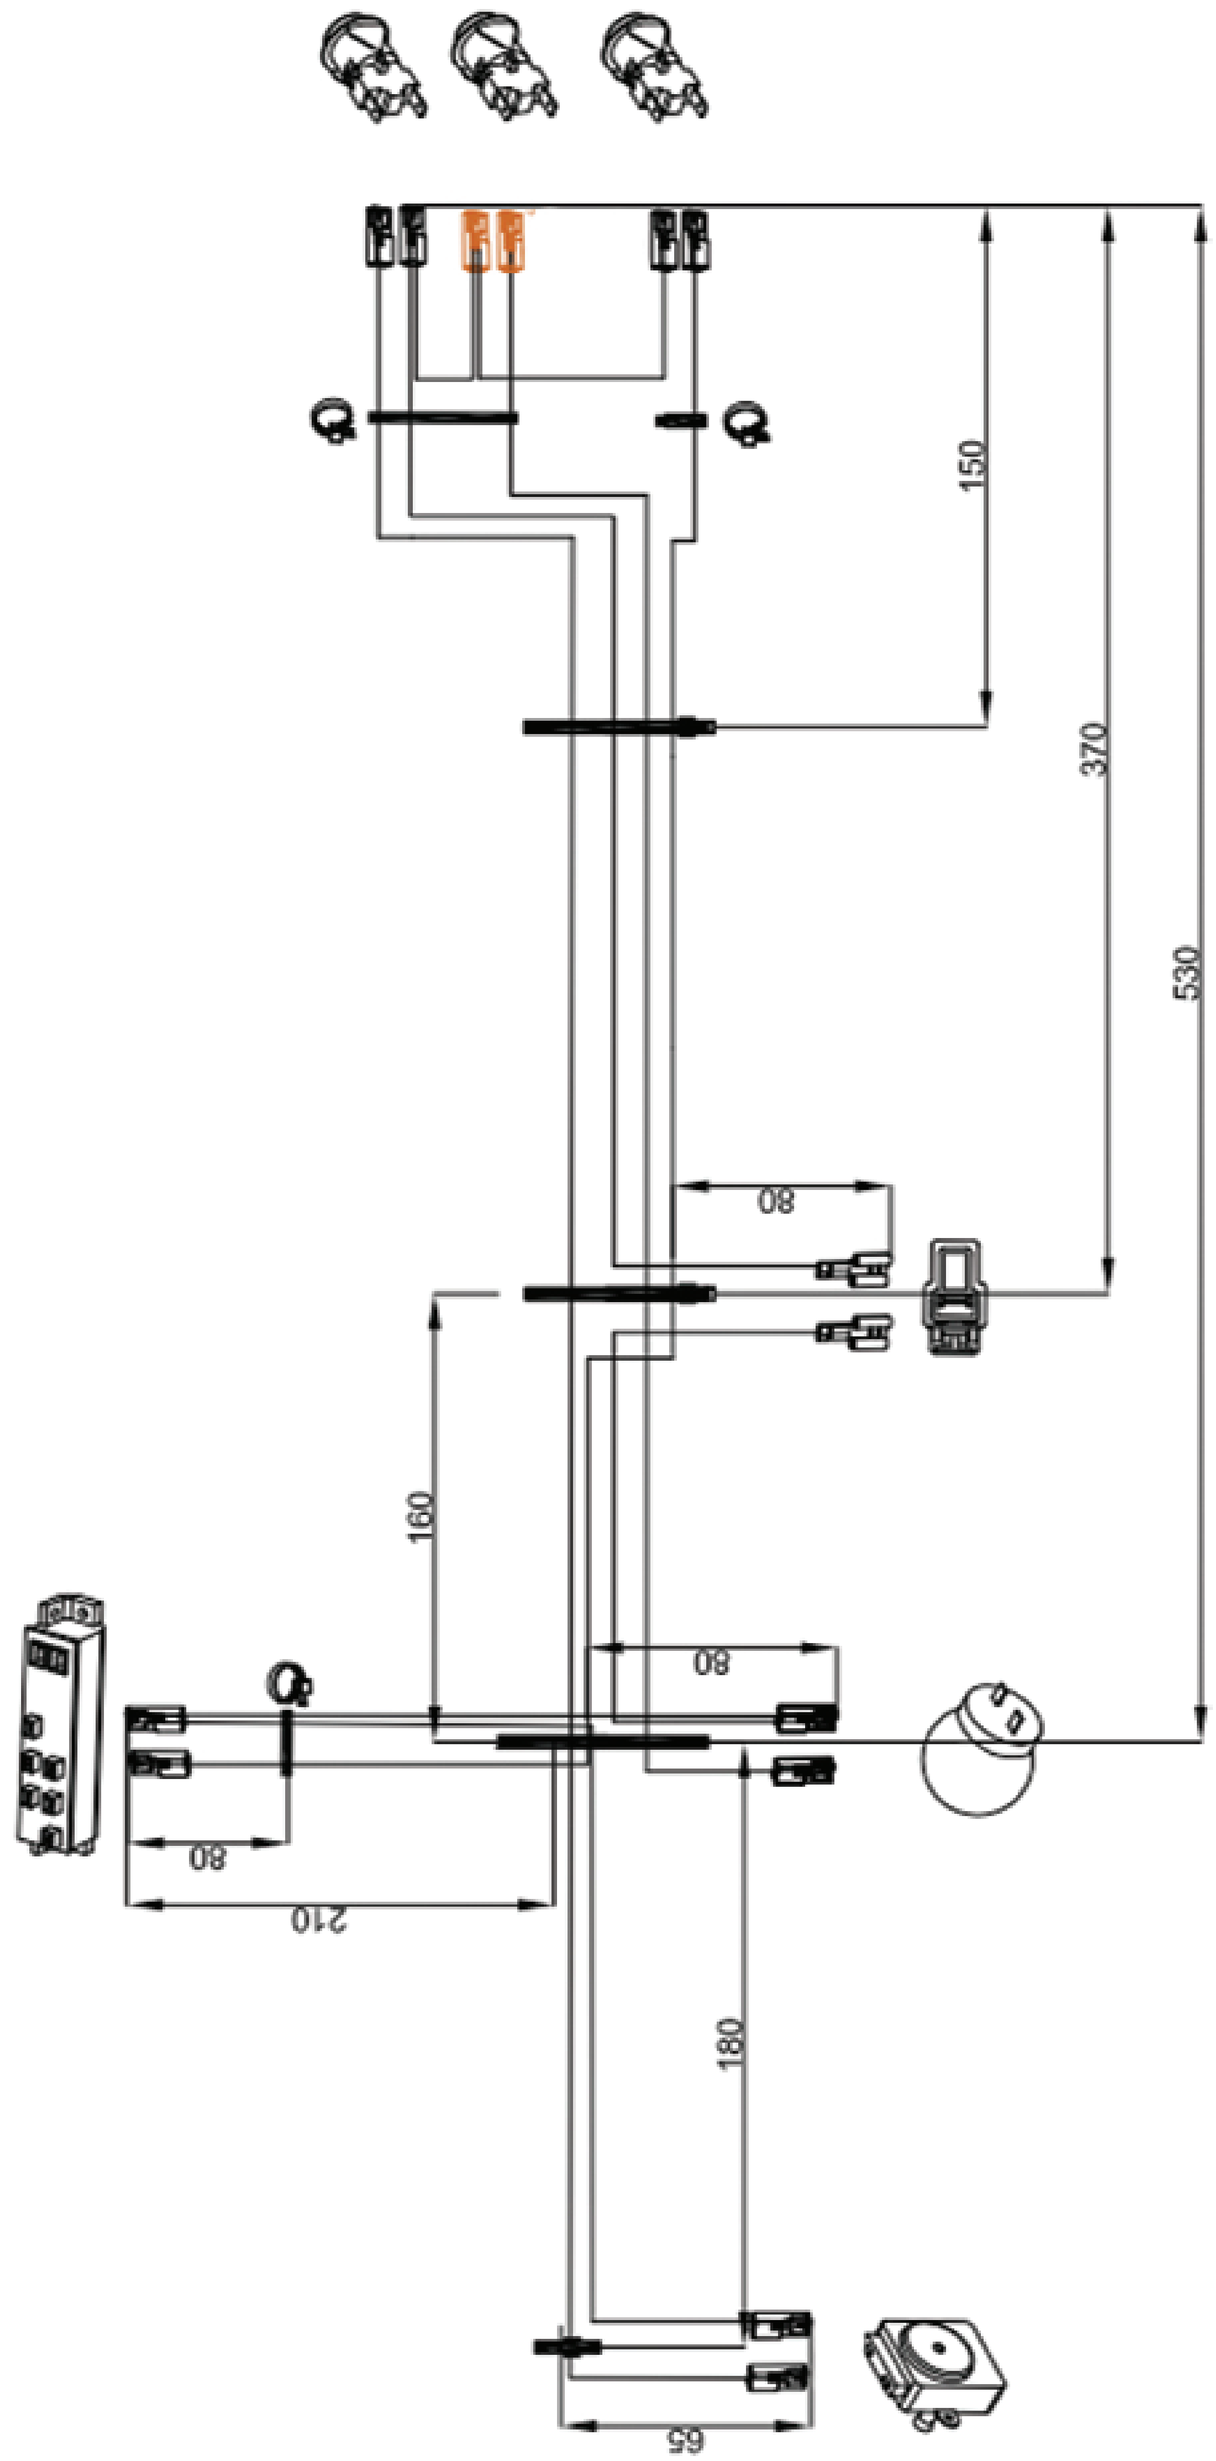
150
370
530
80
160
80
80
210
180
65

ضمانت‌نامه رمگا

گارانتی محصول مشروط به نصب، تعمیر و تکمیل جزییات کارت ضمانت توسط تکنسین های مجاز خدمات پس از فروش این شرکت می باشد و در غیر این صورت مراکز خدمات پس از فروش هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات مندرج در ضمانت نامه نخواهند داشت.

شرایط ضمانت محصول:

- ضمانت تا ۲۴ ماه پس از نصب محصول می باشد.
- موارد ضمانت شده شامل قطعات اصلی و فنی می باشد.
- ضمانت لوازم برقی به مدت ۹ الی ۱۲ ماه از تاریخ نصب می باشد.
- هزینه ایاب و ذهاب طبق تعرفه شرکت به عهده مشتری می باشد.

مواردی که مشمول این ضمانت نامه نمی باشد:

- دستگاه توسط افراد یا مراکز غیرمجاز نصب یا تعمیر شده باشد.
- خساراتی که در اثر حمل ونقل، حوادث طبیعی، سهل انگاری، استفاده نادرست و نوسانات برقی ناشی شود.
- در صورتی که کارت گارانتی مفقود و یا به هر دلیلی مخدوش یا ناخوانا باشد.
- قسمت های خارجی، قطعات مصرفی، تزئینی، پلاستیکی، شیشه ها، لامپ فر، دستگیره ها، سینی های فلزی، طبقات و جوجه گردان.

روش های نصب:

- تماس با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش برای مشتریان استان تهران و مشهد.
- تماس با نمایندگان سایر استان ها (برای اطلاع از نمایندگان خدمات پس از فروش استان خود وارد سایت رمگا به نشانی ROMEGA.IR قسمت نمایندگان پس از فروش شوید.)
- ثبت اطلاعات خود و محصول در بخش نصب سایت رمگا.
- ارسال حرف N به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۶۸۲۱.

تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۲۲ - ۰۲۱۷۷۷۴۰۸۳۰

ROMEGA لوازم خانگی

کارت نصب و ضمانت
(مخصوص مصرف‌کننده)

تاریخ تولید: ..... / ..... / ..... شماره سریال: ..... مدل: ..... فروشگاه: .....

تاریخ خرید: ..... / ..... / ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... نام و نام خانوادگی خریدار: .....

تلفن: ..... همراه: ..... آدرس: .....

لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.

✦ تست نشتی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ✦ تست عملکرد مشعل و المنت ✦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن

توضیحات: .....

امضا و مهر تکنسین

امضای مصرف کننده

ROMEGA لوازم خانگی

کارت نصب و ضمانت
(مخصوص نمایندگان مجاز)

تاریخ تولید: ..... / ..... / ..... شماره سریال: ..... مدل: ..... فروشگاه: .....

تاریخ خرید: ..... / ..... / ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... نام و نام خانوادگی خریدار: .....

تلفن: ..... همراه: ..... آدرس: .....

لطفا هنگام آموزش تکنسین موارد قید شده را تست نموده و سالم تحویل بگیرید، امضای شما به منزله تحویل سالم محصول است.

✦ تست نشتی شلنگ، چپقی و سرشلنگی رابط ✦ تست عملکرد مشعل و المنت ✦ تست برد الکتریکی، لامپ و فن

توضیحات: .....

امضا و مهر تکنسین

امضای مصرف کننده

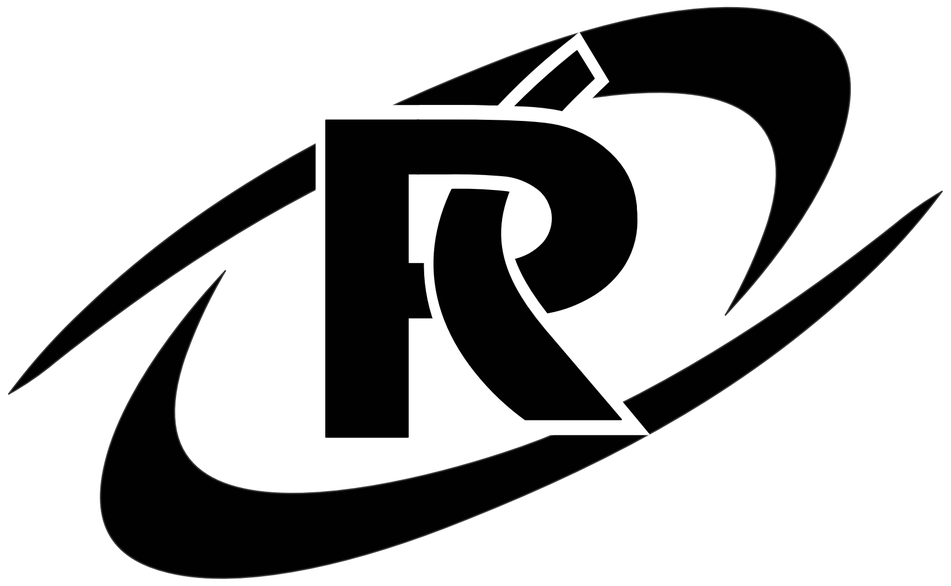

ROMEGA LED

مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش نصب سایت رمگا شده و اطلاعات محصول خود را برای نصب ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۳ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۲ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

ROMEGA (CDJ)
لوازم خانگی
کارت نوبت ۱ سرویس

نام و نام خانوادگی مصرف کننده: ..... تاریخ نصب: ..... / ..... / ..... شماره سریال .....

تاریخ انجام سرویس : ..... / ..... / ..... شماره فاکتور صادر شده: ..... شرح خدمات: .....

.....

قطعات تعویض شده: ..... مشخصات تکنسین مجاز .....

امضا و مهر

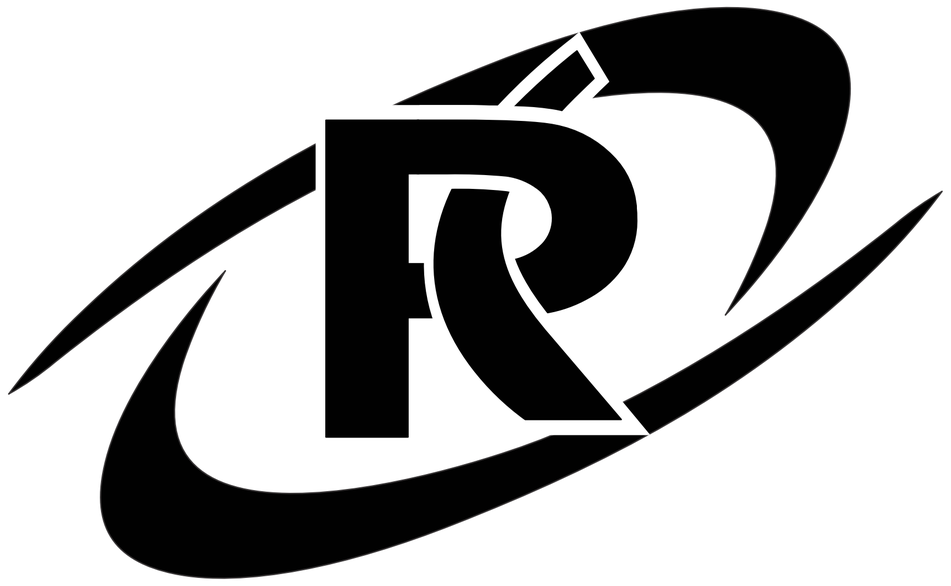

ROMEGA

مصرف کننده گرامی؛
با اسکن کردن بارکد روبه رو وارد بخش خدمات پس از فروش سایت رمگا شده و اطلاعات محصول خود را برای سرویس ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید

ROMEGA

تلفن خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۳۰ | ۰۲۱-۷۷۷۴۰۸۲۲

۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۳۵ | ۰۲۱-۷۷۷۲۵۸۲۲

سامانه پیامک: ۱۰۰۰۶۸۲۱